取扱説明書	GFT-C11ARS-AWQ GFT-C11BRS-AWQ	110493811010 110493811198			01

2. リモコン取扱説明書

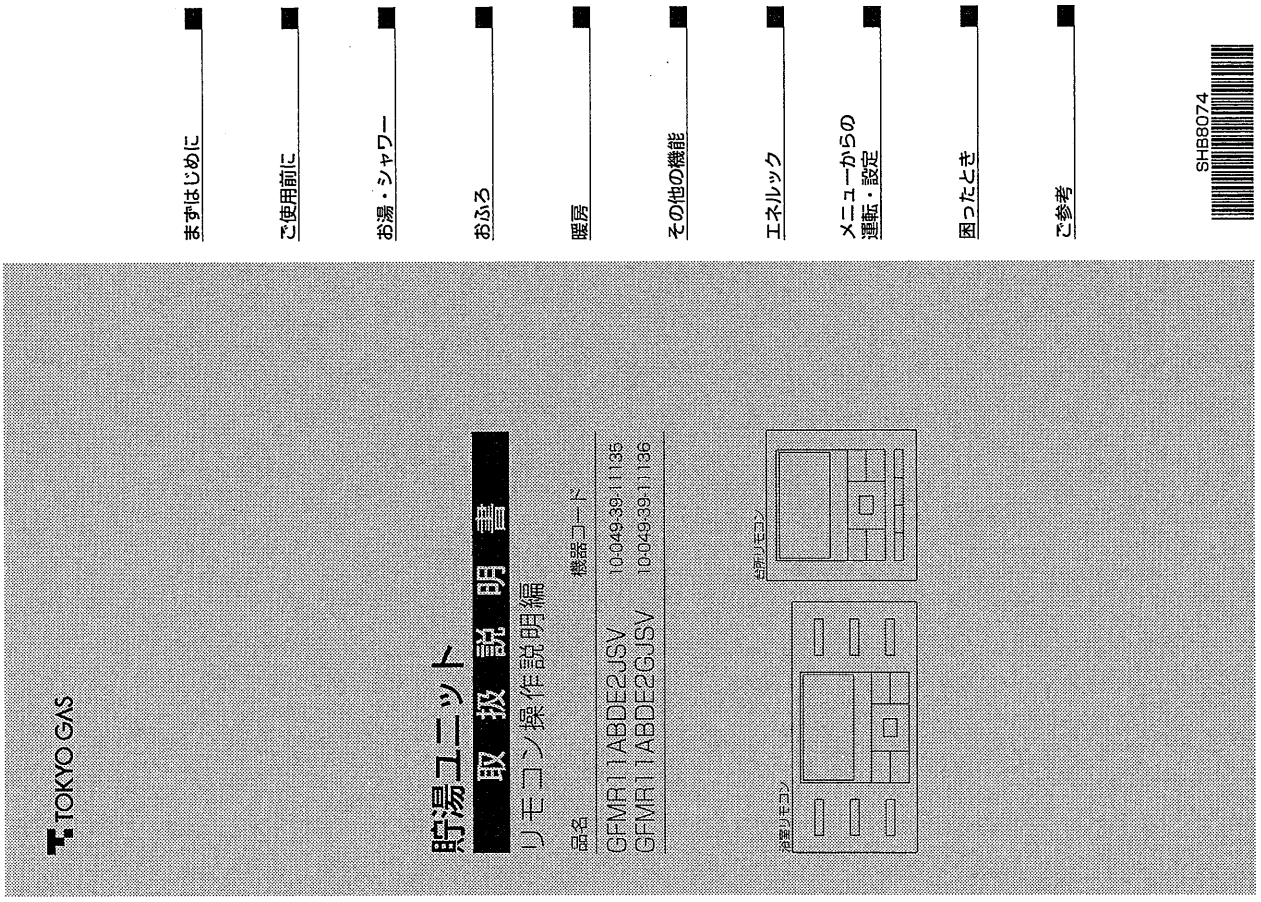

この取扱説明書の見かた

このたびはリモコンをお求めいただきまして、まことにありがとうございます。
＊この取扱説明書をよくお読みになって、正しくご使用ください。
＊この取扱説明書はいつでもご覧になれるところに保管してください。

リモコン操作に関する内容のみ記載しています

＊貯湯ユニットについては、別冊の機器本体説明編の取扱説明書で説明していますので、併せてお読みください。
＊その他の別売品リモコンをお使いの場合は、それぞれの取扱説明書をご覧ください。

お使いのリモコン品名を確認してください

＊リモコンの右下に記載されているリモコン品名をご確認のうえ、必要なページをお読みください。
＊操作方法が共通する内容は、インターホン機能なしのリモコンで説明しています。

GFMR11ABDE2JSV …… インターホン機能なし
GFMR11ABDE2GJSV …… インターホン機能あり
（音楽スピーカー機能あり）

台所リモコンの例

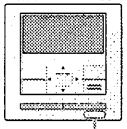

リモコン品名

絵表示の説明

- リモコンや貯湯ユニットのしくみ
- ★ 使いかたのヒント
- ご注意ください
- ▶ 参照先 または 参照ページ
- 台所 浴室 その設定ができるリモコンを示しています

文中の（P○）の数字は 参照ページを表します

説明中のリモコン表示画面は一例です

＊実際の表示画面は、設置状態や使用状況によって異なります。

もくじ

まずはじめに
この取扱説明書の見かた …… 2
もくじ …… 3
こんなことができます …… 5
必ずお守りください（安全上の注意） …… 6

ご使用前に
各部のなまえとはたらき（リモコン） …… 8
スイッチについて …… 8
表示画面について …… 10

お湯・シャワー
お湯を出す／お湯の温度を調節する …… 12
お湯の温度を調節できないときは＜優先切替＞ …… 13

おふろ
おふろを沸かす＜ふろ自動＞ …… 14
浴槽が空の状態から沸かす方法 …… 14
残り湯を沸かし直す方法 …… 16
沸き上がりのふろ温度・ふろ湯量を調節する …… 17
ぬるいおふろのお湯を沸かす＜追いだき＞ …… 18
お湯を増やす＜たし湯＞／
おふろをぬるくする＜たし水＞ …… 20

暖房
暖房する …… 21

その他の機能
ふろ配管クリーンについて …… 22
［音量スイッチがある場合］
音量を変更する＜音量＞ …… 23
［インターホン機能がない場合］
浴室から台所を呼び出す＜呼出＞ …… 24
［インターホン機能がある場合］
インターホンで話す＜通話＞ …… 25
音楽を聴く＜音楽スピーカー機能＞ …… 26

エネルック
エネルックとは？ …… 28
使用状況を見る …… 30
基本操作 …… 30
現在状況 …… 31
発電モニター …… 32
料金 …… 36
使用量 …… 37
設定を変更する …… 38
基本操作 …… 38
エネルックメニュー内容 …… 39
目標設定 …… 40
エネルック設定 …… 42

メニューからの運転・設定
メニューの基本操作 …… 44
メニュー内容 …… 45
給湯メニュー …… 47
給湯温度 給湯温度の変更 …… 47
給湯最高 給湯温度の最高温度の設定 …… 47
ふろメニュー …… 48
ふろ温度 沸き上がりのふろ温度の変更 …… 48
ふろ湯量 沸き上がりのふろ湯量の変更 …… 48
ふろ予約 ふろ自動の予約 …… 49
沸き上がり時刻の設定 …… 49
入浴タイマー タイマーの使用 …… 50
タイマー時間の設定 …… 50
配管クリーン 手動でふろ配管クリーンをする …… 50
自動ふろ配管クリーンの設定の変更 …… 50
半身浴 半身浴モードでのふろ自動の開始 …… 51
温度の設定 …… 51
湯量の設定 …… 51
ふろ自動 沸き上がり後の自動保温時間の変更 …… 51
自動保温の種類の変更 …… 51
追いだき 追いだき温度の変更 …… 51
同時使用 お湯を使ったときの
お湯はり（ふろ自動・たし湯）の一時中断 …… 52
貯湯利用 貯湯タンクのお湯を追いだきに利用 …… 52
ふろ最高 ふろ温度の最高温度の設定 …… 52

つづく

取扱説明書
GFT－C11ARS－AWQ
GFT－C11BRS－AWQ
1104938110101104938111198
01

こんなことができます

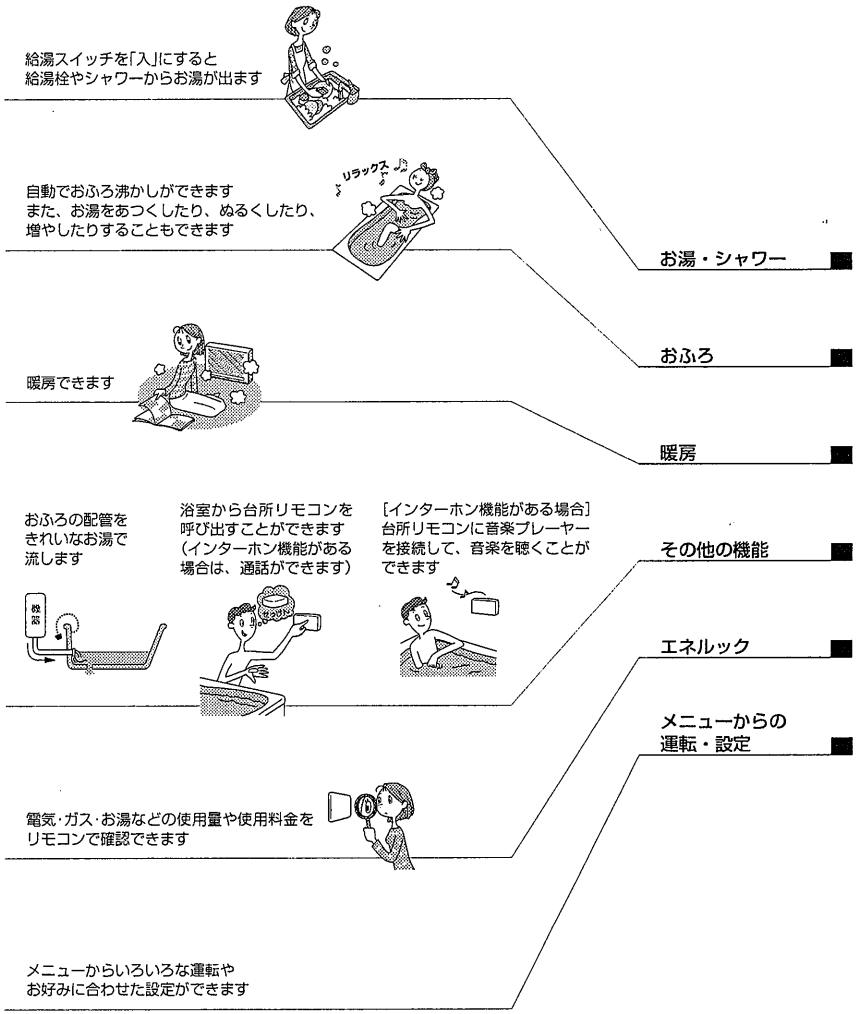

もくじ(つづき)

つづき

発電メニュー…… 53
今すぐ発電 発電の開始(停止) …… 53
発電時間の変更 …… 53
自動発電 自動発電の解除 …… 53
発電予約 発電の予約 …… 54
時間帯の設定 …… 54
不在停止 発電の一定期間停止 …… 54
深夜停止 設定した時間帯に毎日停止 …… 55
停止時間帯の設定 …… 55
ホリデー その日の学習をしない設定 …… 55
貯湯優先 電気予報どおりの時間帯に発電 …… 55
ふろなし 貯湯タンクに無駄なお湯を貯えない設定 … 56

暖房メニュー…… 57
浴室暖房 浴室暖房の開始(停止) …… 57
浴室暖房の予約 …… 57
開始時刻の設定 …… 57
暖房 暖房の開始(停止) …… 58
暖房の予約 …… 58
時間帯の設定 …… 58
静音 暖房運転音を抑える …… 58

音・その他メニュー…… 59
音 「リモコンの操作音」「音声ガイド」「呼出スイッチによる呼び出し音」の音量の調節 …… 59
音声ガイドの有無 …… 59
インターホンの呼び出し音量の調節 … 59
音声ガイドのスピードの調節 …… 59
発電開始時のお知らせ …… 60
沸き上がりのお知らせ …… 60
追いだき完了のお知らせ …… 60
音楽スピーカー リモコンから音楽プレーヤーの音を出す … 61
音量の調節 …… 61
日時あわせ 日付と時刻をあわせる …… 61
画面表示 スイッチを押したときの表示画面の明るさ … 62
表示の節電と時計表示 …… 62
画面の白黒反転 …… 62
画面を見る角度に適した明るさに調節(コントラスト) …… 62
表示情報 エネ速報の内容の変更 …… 63
エネ速報表示の有無 …… 63
ふろアニメ ふろアニメーション表示の有無 …… 63
発電ランプ 発電ランプの明るさ …… 63
発電ランプの対象の変更 …… 63
水抜き 機器の水抜き …… 64
水張り 機器の水張り …… 64
全初期化 設定のリセット(全設定初期化) …… 64

困ったとき
故障・異常かな?と思ったら…… 65
故障表示が出ているとき…… 69
「定期点検の時期です」と表示したとき…… 70

ご参考
リモコン音声一覧…… 71

必ずお守りください(安全上の注意)

リモコン全般とインターホン機能があるリモコンに関する内容を記載しています。機器本体説明編の取扱説明書の内容も併せてご覧ください。

お使いになる方や他の方への危害・財産への損害を未然に防止するために、つぎのような区分・表示をしています。
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。

⚠警告 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。	⚠注意 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。
お願い 安全に快適に使用していただくために、理解していただきたい内容を示しています。	

● リモコン全般に関すること

⚠警告

シャワー使用時は、使用者以外温度を変えない、給湯スイッチ「切」にしない、リモコンの「優先」を切り替えない

禁止

高温に変更されたときのやけど予防のため。
また、低温に変更されたり給湯スイッチ「切」にされると、冷水になって使用者が驚く原因になります。

⚠注意

リモコンには磁石を使用しています

磁石の力は非常に微弱ですが、ペースメーカーなど医療機器を使用している方は、医師とご相談のうえ使用してください。

お願い

リモコンの掃除には、塩素系のカビ洗浄剤や酸性の浴室用洗剤などを使用しない

変形する場合があります。

台所リモコン・増設リモコンに、水しぶきをかけない、蒸気を当てない

炊飯器、電気ポットなどに注意。
故障の原因になります。

浴室リモコン・防水型増設リモコンに故意に水をかけない

防水型ですが、多量の水は故障の原因になります。

浴室リモコン・防水型増設リモコンに、シャンプー・リンス・入浴剤などを故意にかけない

変色などの原因になります。

リモコンを子供がいたずらしないよう注意する

台所リモコンは0℃～40℃の室温で、浴室リモコンは0℃～50℃の室温で使用する

故障の原因になります。

浴室リモコンを設置している浴室で、ドライサウナを使用しない

ミストサウナを使用される場合も、50℃以下の室温でご使用ください。

リモコンを分解しない

故障や、思わぬ事故の原因になります。

● インターホン機能があるリモコンに関すること

⚠注意

通話中や音楽スピーカー機能使用中は、スピーカーに耳を近づけない

禁止

大きな音が出る場合があり、聴覚障害などを引き起こす原因になります。

お願い

台所リモコン下部から20cm以内に物を置かない

マイクがさえぎられて音が拾えず、通話が途切れる原因になります。

騒音が大きい場合は、通話が途切れることがあります

テレビ・シャワー・ペットの鳴き声などの騒音が大きい場合は、その音を拾って通話が途切れる原因になります。

台所リモコンの近くに、無線子機を持つドアホンなど常時電波を発生する機器が設置されていると、インターホンや音楽スピーカー機能の使用中に雑音が聞こえることがあります

電波や電磁波の発生する機器※の影響を受け、インターホンや音楽スピーカー機能の使用中に雑音が聞こえることがあります

※電子レンジ、無線LAN(ルーターなど)、ワイヤレス機器(TV、ステレオ、パソコンなど)

台所リモコンの入力端子に針金などを差し込まない

台所リモコンの入力端子にプラグを抜き差しするときは、無理な力を加えない

接続した音楽プレーヤーなどを、落下のおそれがある不安定な場所や、ガスレンジ・電子レンジの近くに置かない

台所リモコンや音楽プレーヤーの破損・故障の原因になります。

電源がAC100Vの音楽プレーヤーをお使いの場合、雷が発生しはじめたら、すみやかに給湯スイッチ「切」にし、接続コードのプラグを抜く

雷による一時的な過電流で電子部品を損傷することがあります。

台所リモコンの入力端子に接続した接続コードが、ガスレンジなどの火気に近づかないように注意する

破損・故障の原因になります。

各部のなまえとはたらき(リモコン)

スイッチについて　スイッチを押すと操作音が鳴り、操作の内容を音声でお知らせします。

＊リモコン品名：GFMR11ABDE2JSV、GFMR11ABDE2GJSV
＊この取扱説明書では、GFMR11ABDE2JSVで説明します。

● 浴室リモコン <別売品>

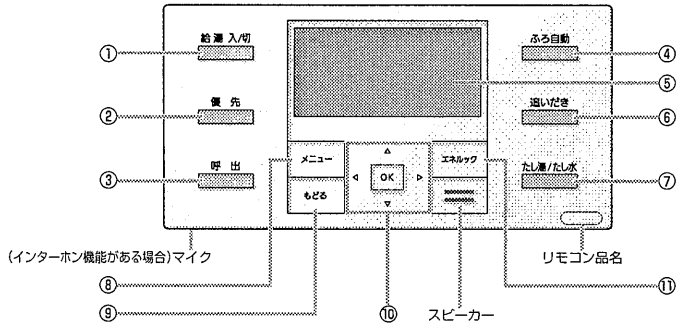

● 台所リモコン <別売品>

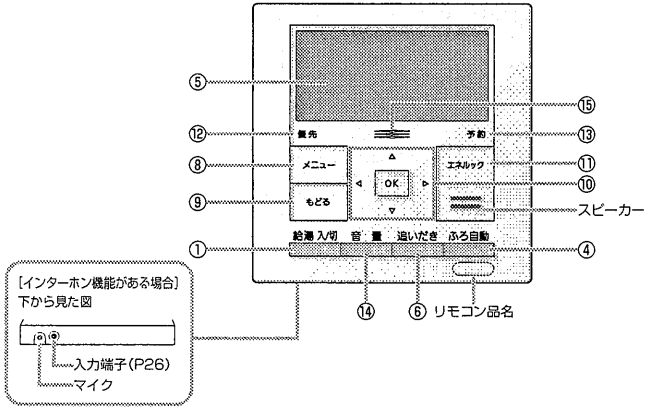

① **給湯スイッチ・ランプ**
運転の入・切に。

② **優先スイッチ・ランプ** (P13)

③ **呼出スイッチ・ランプ**※ (P24)

④ **ふろ自動スイッチ・ランプ** (P14)

⑤ **表示画面**

⑥ **追いだきスイッチ・ランプ** (P18)

⑦ **たし湯/たし水スイッチ・ランプ** (P20)

⑧ **メニュースイッチ** (P44)

⑨ **もどるスイッチ**
ひとつ前の画面に戻るときに。

⑩ **OKスイッチ**
決定するときに。

◁▷スイッチ
画面を進める(戻す)とき、項目を選ぶときなどに。

▽△スイッチ
数字・設定を変えるときや、項目を選ぶときなどに。

⑪ **エネルックスイッチ** (P30,38)

⑫ **優先ランプ** (P13)

⑬ **予約ランプ** (P49,54,57,58)

⑭ **音量スイッチ・ランプ**※ (P23)

⑮ **発電ランプ**
発電ユニットで発電中に点灯します。

発電量より電気使用量が多い場合：青色
発電量より電気使用量が少ない場合：緑色

発電ランプの色のちらつきを防止するため、発電量付近でお使いの際は、電気使用量と発電ランプの色が一致しない場合があります。

※インターホン機能がある場合、③と⑭は「通話スイッチ・ランプ」(P25)になります。

つづく

各部のなまえとはたらき(リモコン)

つづき

表示画面について

下記の表示画面は説明用です。実際は、運転の状態・お使いの暖房放熱器・オプション機器によって、異なる表示をします。

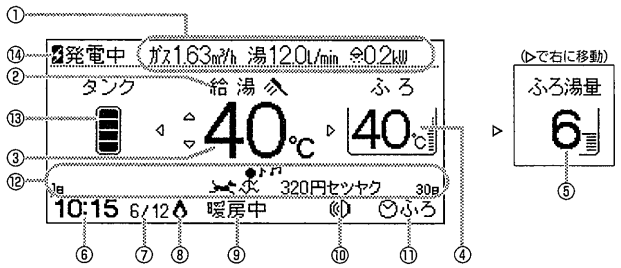

① エネ速報表示※1
エネルギーの使用状況を表示します。

② 給湯表示
高温表示 (P12)

③ 給湯温度表示 (P12)

④ [浴室リモコンのみ]ふろ温度表示 (P17)
[台所リモコンのみ]おふろナビエリア
お湯はりナビ(P15)や追いだきの状況(P18,19)などを表示します。

⑤ [浴室リモコンのみ]ふろ湯量表示 (P17)

⑥ 時計表示

⑦ 日付表示

⑧ 燃焼表示
燃焼中に点灯します。

⑨ 暖房表示
暖房中(P21,58)、浴室暖房中(P57)に表示
凍結予防表示
凍結予防のためポンプが作動しているときに表示します。

⑩ [インターホン機能がある場合]
音楽スピーカー機能表示 (P26)

⑪ [台所リモコンのみ]予約表示
ふろ：おふろ予約中(P49)に表示
暖房：暖房予約中(P57,58)に表示
発電：発電予約中(P54)に表示

⑫ エネるっくんエリア※2 (P41)
故障表示(P69)
不具合が生じたときに表示します。

⑬ 貯湯量表示※3

⑭ 発電ユニットの発電状況表示
発電中(点灯)：発電中に表示
発電中(点滅)：発電準備中に表示
自動切：自動発電「切」中(P53)に表示
深夜停止：深夜停止「する」中(P55)に表示

(台所リモコンの場合)給湯スイッチ「切」にすると

今月のガスやお湯などの使用量の予測を、約5秒間表示して消灯します。(表示する項目は毎回異なります)

表示画面例

(つづき)

※1：エネ速報表示は、機器の設置状態(P28)によって異なります

● エコウィルのみの場合

ガス使用量 お湯使用量 使用電力

エネ速報表示では、ガス使用量・お湯使用量は、エコウィルを通った使用量を表示します。(家庭内すべての使用量ではありません)

● 太陽光発電システムの発電量を電力測定ユニットが測定している場合

太陽光発電量 売電量/買電量 使用電力

※2：エネるっくんエリアの表示・動き

【エネルックアニメーション】
昨日までの各エネルギーの使用料金や目標と比べた節約状況などを、「エネるっくん」のアニメーションやガイダンスでお知らせします。
(トップ画面表示中にOKスイッチを押すと、メッセージが大きく表示されます)



目標より10%以上節約できています	目標より5~10%節約できています	ほぼ目標どおり節約できています	目標に対して節約できていません

● ガイダンスは、実績と目標の差を金額で表示します。
実績：今月の初めから昨日までの実績
目標：今月の目標値を今月の初めから昨日までの期間で計算した値

一定間隔で以下のように表示します。
(台所リモコンは約10分ごと、浴室リモコンは約5分ごと)

● OKスイッチを押したときのメッセージ

【ふろアニメーション】
ふろ自動・追いだき・たし湯・たし水時に、運転状況に応じて「エネるっくん」のアニメーションが動きます。

ふろ自動の例

※3：貯湯量表示

貯湯タンクに45℃以上のお湯がどれだけ貯えられているかを表示します。



発電ユニットで発電して貯湯タンクにお湯をためているときは、目盛が点滅します。

● ◁スイッチで「タンク」を中央に表示させると

表示画面例

貯湯タンクのお湯を、設定している給湯温度でどれだけ使用できるか、目安を表示します。

※使用状況によっては、目安の量が急に変化する場合があります。
※貯湯タンクのお湯の温度や設定している給湯温度によっては、貯湯量表示の目盛が点灯していても、目安の量が「0L」になる場合があります。

お湯を出す／お湯の温度を調節する

手順

操作できるリモコン 台所 浴室 ／ 記載例 台所

1 ①給湯スイッチを「入」にし、温度を確認する　②給湯栓を開ける または シャワーを出す

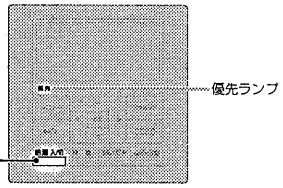

»ポイント
*給湯ランプ、優先ランプ点灯。
*貯湯タンクにお湯がないときなど、補助熱源機が燃焼すると燃焼表示が点灯します。

■ お湯の温度を調節する

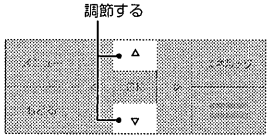

表示画面例

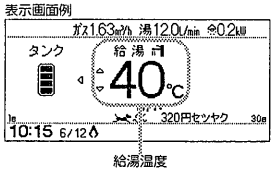

»ポイント
*優先ランプが点灯していない場合に▽△を押すと、「ピピピ」と鳴って温度調節ができないことをお知らせします。

★サーモ
*サーモスタット付混合水栓の場合は、リモコンの給湯温度をご希望の温度より約10℃高く設定すると、ちょうどよくなります。

お湯の温度の目安

(℃)

32	35	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	50	55	60
ぬるめ																
食器洗いなど				シャワー、給湯など					給湯など							高温

*目安の温度ですので、季節や配管の長さなどの条件により、実際の温度とは異なります。
*低い給湯温度(ぬるめ、食器洗いなど)に設定した場合、水温が高いとその温度にならないことがあります。
*表示の温度をよく確かめてから使用してください。高温で使ったあと、あらためて使用するときは特に注意してください。



⚠警告	⚠ **シャワーなどお湯の使用時は、リモコンに表示の温度をよく確かめ、手で湯温を確認してから使用する** 60℃の高温で使ったあと、あらためて使用するときは特に注意してください。やけど予防のため。
⚠警告	⊘ **シャワー使用時は、使用者以外温度を変えない、給湯スイッチ「切」にしない、リモコンの「優先」を切り替えない** 高温に変更されたときのやけど予防のため。また、低温に変更されたり給湯スイッチ「切」にされると、冷水になって使用者が驚く原因になります。

お湯の温度を調節できないときは <優先切替>

■ 浴室リモコンで温度調節ができないとき

優先スイッチを押す(優先ランプを点灯させる)

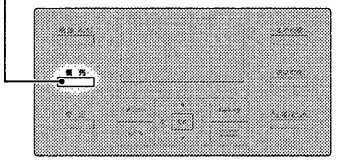

»ポイント
*浴室リモコンで記憶していた給湯温度を表示します。
*再度 優先スイッチを押すと、台所リモコンに優先が切り替わります。

■ 台所リモコンで温度調節ができないとき

給湯スイッチをいったん「切」にし、再度「入」にする(優先ランプが点灯)

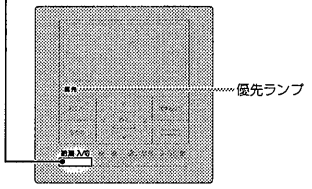

»ポイント
*台所リモコンで記憶していた給湯温度を表示します。
*運転が停止します。運転を停止させたくない場合は、浴室リモコンの優先スイッチで切り替えてください。

「優先」とは

台所、洗面所、シャワーなど、機器からお湯を供給しているところには、同じ温度のお湯が出ます。
そのため、お湯を使っているときに他の人が給湯温度を変えてしまうと、出ているお湯の温度が変わり、使っている人がやけどをしたり、急に冷たくなって驚く原因になります。
このような事故などを防ぐために、リモコンが複数ある場合は一つのリモコンでしか給湯温度が変えられないようになっています。
給湯温度を調節できることを「優先」と呼び、給湯温度を調節できるリモコンには、優先ランプが点灯します。
■給湯スイッチを「入」にしたリモコンが優先になります。
■浴室リモコンの優先スイッチで、リモコンの優先を切り替えることができます。

⚠警告	⊘ **シャワー使用時は、使用者以外温度を変えない、給湯スイッチ「切」にしない、リモコンの「優先」を切り替えない** 高温に変更されたときのやけど予防のため。また、低温に変更されたり給湯スイッチ「切」にされると、冷水になって使用者が驚く原因になります。

おふろを沸かす <ふろ自動>

浴槽が空の状態から沸かす方法

準備

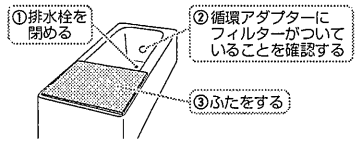

手順

操作できるリモコン 給湯 浴室 ／ 記載例 浴室

1 ①給湯スイッチを「入」にして ②ふろ自動スイッチを「入」にする

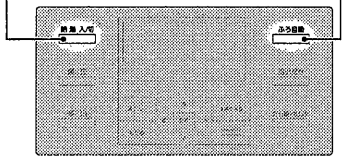

*給湯ランプ点灯。

ふろ自動スイッチ「入」後、
貯湯タンクのお湯が少ない場合は
右の表示が出て、
次のいずれかの方法を選ぶことが
できます

表示画面例

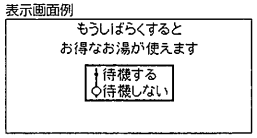

*今すぐ発電「開始」中や、発電予約「する」中は、表示しません。
*操作せずに約10秒たつと、自動的に補助熱源機でふろ自動を開始します。

【すぐに沸かしたいとき】
「待機しない」が選択されていることを確認し、OKスイッチを押すと、補助熱源機でふろ自動を開始します。

【貯湯タンクにお湯(約75℃)が貯えられるのを待って、お得なお湯でおふろを沸かしたいとき】

①「待機する」を選択し ②OKで決定する



*沸きあがり予定時刻をお知らせします。
*ふろ予約をしている場合は、ふろ予約を解除します。
*開始時刻になれば、ふろ自動を開始します。(ふろ自動を開始するまでふろ自動ランプは点灯しています)
*ふろ自動中の波表示はしません。

【ふろ自動 開始】

*ふろ自動ランプ点灯→約10秒後点滅。
*補助熱源機が燃焼すると燃焼表示点灯。

ふろ自動開始後の「お湯はりメニュー」表示中は、
ふろ温度・ふろ湯量の変更、浴室暖房、半身浴モードの設定ができます

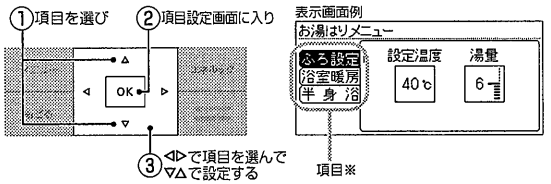

※【ふろ設定】ふろ温度とふろ湯量の確認と設定ができます。
【浴室暖房】浴室暖房を開始できます。
【半身浴】半身浴モードでのふろ自動開始と、半身浴モードのふろ温度とふろ湯量が設定できます。(半身浴の沸かし中や沸き上がり後の動きは、通常のふろ自動と同じです)

*「浴室暖房」は対応する浴室暖房乾燥機がある場合のみ表示します。

お湯はりの状況をリモコンでお知らせします<お湯はりナビ>

表示画面例

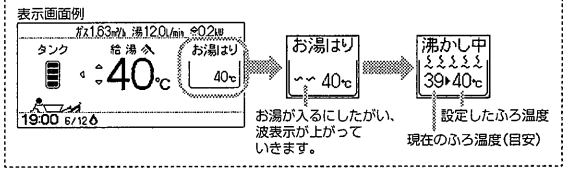

*実際の水位を表すものではありません。
*沸かし直し時、残り湯の量によっては急に波表示が上がることがありますが、異常ではありません。

*入浴できる状態に近づくと、音声でお知らせします。

【沸き上がり】

*ふろ自動ランプ点灯。
*メロディでお知らせします。

【自動保温・自動たし湯】

*燃焼中は燃焼表示点灯。

▶ *自動保温の時間や種類を変更できます。(P51)

⚠警告	⚠ 浴槽の湯温を手で確認してから入浴する やけど予防のため。

つづく

おふろを沸かす（つづき）<ふろ自動>

つづき

■ ふろ自動をやめたいとき
■ 沸き上がり後、自動保温・自動たし湯の必要がないとき

ふろ自動スイッチを「切」にする

*ふろ自動ランプ消灯。

ぬるさを感じる前に追いだきします<ごきげんオート>

水位が上がると、入浴したことをセンサーが検知します。

約30秒後に追いだきを開始し、設定したふろ温度まであたためます。

*ふろ自動ランプ点灯中にはたらきます。

*自動保温・自動たし湯・追いだき・たし湯の終了後から約2分間、およびたし水の終了後から約15分間は、ごきげんオートははたらきません。

残り湯を沸かし直す方法

ふろ自動スイッチを押すと、沸かし直しできます。
*残り湯を沸かし直す場合は、ふろ自動で初めからお湯はりするよりも、沸き上がり時刻が遅くなります。（残り湯の湯温によって異なります）
沸き上がりに時間はかかりますが、ガスの消費量がそれほど多くなるわけではありません。

お知らせ

*ふろ自動ランプ点滅中に台所やシャワーでお湯を使うと、ふろ自動を中断します。お湯を使い終わると再開します。
*入浴剤を使用するときは、機器本体説明編の取扱説明書「必ずお守りください（安全上の注意）」をご覧ください。
*沸き上がらないうちに、何度もふろ自動スイッチの「切」「入」をくりかえすと、お湯があふれることがあります。
*水温が高いときや、ふろ温度を低く設定しているときは、お湯はりの初めに水が出る場合があります。
*ふろ自動を始めると、しばらくは浴槽の循環アダプターからお湯が出たり止まったりします。
残り湯の量を確認しているためで、故障ではありません。

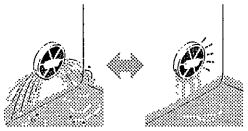

お湯が出たり…　止まったり…

沸き上がりのふろ温度・ふろ湯量を調節する

手順

操作できるリモコン 浴室

1 給湯スイッチを「入」にする

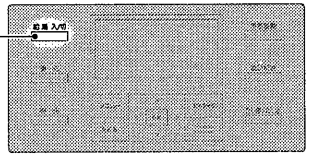

*給湯ランプ点灯。

2 調節する



表示画面例

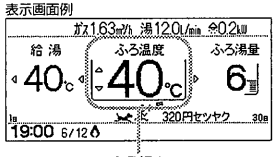

ふろ温度

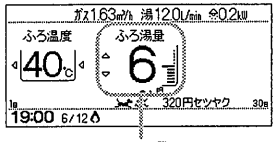

ふろ湯量

★よくあるご質問
*設定したふろ湯量どおりに沸き上がらないのはなぜ？（機器本体説明編「故障・異常かな？と思ったら」をご覧ください）

ふろ温度の目安

(℃)	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
	ぬるめ							ふつう				あつめ				

*設定するふろ温度は目安です。実際の沸き上がり温度と設定温度は、季節や配管の長さなどの条件により異なります。

ふろ湯量の目安

ふろ湯量表示	水位（目安）
11	48cm
10	46cm
9	44cm
8	42cm
7	40cm
6	38cm ← 初期設定（工場出荷時）
5	36cm
4	34cm
3	32cm
2	30cm
1	28cm

浴槽の形状などによって、実際の水位と異なります。

ぬるいおふろのお湯を沸かす <追いだき>

準備　お湯(水)の量を確認する



手順　操作できるリモコン 台所 浴室 ／ 記載例 浴室

1 ①給湯スイッチを「入」にして　②追いだきスイッチを「入」にする

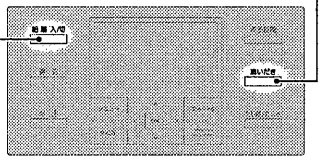

*給湯ランプ点灯。
*追いだきランプ点灯。

【追いだき 開始】

*燃焼中は燃焼表示点灯。

追いだき開始後、次の画面を表示している間は
追いだき後の自動保温の設定ができます

「保温する」に設定する



表示画面例

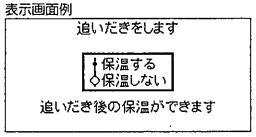

追いだきの状況をリモコンでお知らせします(台所リモコンのみ)

表示画面例

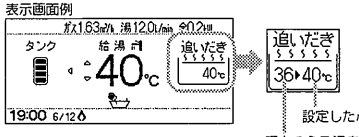

*【台所リモコンで追いだきした場合】入浴できる状態に近づくと、音声でお知らせします。

【追いだき 終了】

*追いだきランプ消灯。
*【台所リモコンで追いだきした場合】メロディでお知らせします。

【自動保温(「保温する」に設定した場合)】

*ふろ自動ランプ点灯。
*自動保温の燃焼中は燃焼表示点灯。
*自動保温の時間はふろ自動と同じです。
*自動たし湯はしません。

自動保温中の表示例

台所リモコン

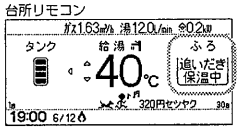

浴室リモコン

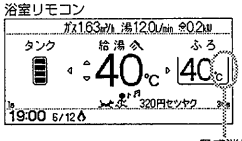

目盛消灯

■ 追いだきを途中でやめたいとき

追いだきスイッチを「切」にする

*追いだきランプ消灯。

■ (「保温する」に設定した場合)自動保温の必要がないとき

ふろ自動スイッチを「切」にする

*ふろ自動ランプ消灯。

お知らせ

*【浴室リモコンで追いだきした場合】設定したふろ温度まで追いだきします。ただし、浴槽のお湯の温度が設定したふろ温度以上の場合は、浴槽のお湯の温度＋約1℃まで追いだきします。
【台所リモコンで追いだきした場合】設定したふろ温度まで追いだきします。
*ふろ自動ランプ点滅中は、追いだきをすることができません。
*【浴室リモコンのみ】前記の手順(追いだき開始→追いだき終了)を何度もくりかえすと、最高約50℃まで追いだきします。やけどに注意してください。

おふろ

お湯を増やす<たし湯> /おふろをぬるくする<たし水>

手順　操作できるリモコン 浴室

1 ①給湯スイッチを「入」にして　②たし湯/たし水スイッチを「入」にする

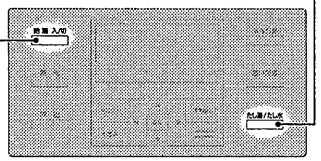

》ポイント
*給湯ランプ点灯。

2 たし湯またはたし水を開始する

①◁▷でたし湯/たし水を選択し
(必要に応じて▽△で量を変更し)



②OKで開始する

表示画面例



設定範囲
たし湯量：10,20,40,60,80,100L
たし水量：10,20,30,40,50,60L

》ポイント
*変更した量は記憶しません。
*たし湯/たし水ランプ点灯。

【たし湯/たし水 開始】

》ポイント
*【たし湯の場合】設定したふろ温度のお湯を、設定した量だけたし湯します。
*燃焼中は燃焼表示点灯。
*【たし水の場合】設定した量の水が入ります。

【たし湯/たし水 終了】

》ポイント
*たし湯/たし水ランプ消灯。

■ たし湯/たし水を途中でやめたいとき

たし湯/たし水スイッチを「切」にする

》ポイント
*たし湯/たし水ランプ消灯。

お知らせ

*たし湯/たし水中に台所やシャワーでお湯を使うと、たし湯/たし水を中断します。お湯を使い終わると再開します。
*ふろ自動ランプ点滅中は、たし湯/たし水をすることができません。

暖房

暖房する

暖房放熱器に運転スイッチがありますか？

■ある
浴室暖房乾燥機　ファンコンベクター　ルームヒーター　床暖房



■ない　パネルヒーター



P44の操作手順に従い、P58「暖房メニュー」で「暖房」を開始してください

暖房放熱器の運転スイッチ「入」にすると、暖房運転ができますか？

■できる
下記の手順で暖房してください

■できない
P44の操作手順に従い、P58「暖房メニュー」で「暖房」を開始してください

手順　貯湯ユニットのリモコンでの操作は不要です。

1 ①暖房する部屋の暖房放熱器の運転スイッチを「入」にし
②暖房放熱器の温度などを調節する(調節機能のある暖房放熱器のみ)

》ポイント
*給湯スイッチの「入」「切」に関係なく、暖房できます。
*暖房表示点灯。
*燃焼中は燃焼表示点灯。
*パネルヒーターが併設されている場合は、パネルヒーターのバルブを開けておくと同時に暖房します。

■ 暖房をやめたいとき

暖房放熱器の運転スイッチを「切」にする

》ポイント
*暖房表示消灯。

その他の機能

ふろ配管クリーンについて

＊「ふろ配管クリーン」は、ふろ配管内に新しいお湯を流して、ふろ配管内の残り湯を押し出す機能です。

自動ふろ配管クリーン

1 排水栓を抜く前に、条件1～3をすべて満たしているか確認する

条件1 「ふろ自動」でおふろを沸かしましたか？

条件2 今、残り湯は循環アダプターの上部より上にありますか？



条件3 今、ふろ自動スイッチは「切」になっていますか？

2 給湯スイッチを「入」にする

※給湯スイッチを「切」にしても自動ふろ配管クリーンは作動しますが、お湯ではなく水で流します。

3 排水栓を抜く

●次の場合は、条件が揃っていても自動ふろ配管クリーンがはたらかないことがあります。
＊給湯やシャワーの使用中に排水栓を抜いたとき。
＊排水スピードが遅いとき。（例：浴槽の排水口が詰まっているなど）

●市販または洗濯機付属のふろ水ポンプなどで浴槽水をくみ上げた場合、浴槽水の減るスピードによっては、作動したりしなかったりすることがあります。

残り湯が循環アダプター付近になると【ふろ配管クリーン開始】

機器がふろ設定温度のお湯を約7L流して、ふろ配管内の残り湯を押し出します。

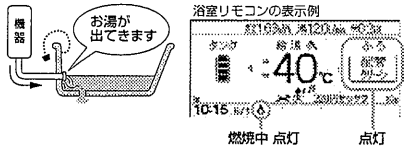

※残り湯が多いときなど、ふろ配管クリーンのお湯が出ているのが見えない場合もあります。

※途中でふろ配管クリーンをやめたいときは、給湯スイッチを「切」にしてください。（水で流している場合は中断できません）

手動ふろ配管クリーン（P50）

＊自動ふろ配管クリーンの条件を満たしていない場合は、手動でおこなってください。

お知らせ

＊日常のお手入れとしてふろ配管クリーンを使うと、湯あかはたまりにくくなりますが、配管を洗浄する機能ではありません。
＊ふろ配管クリーン中に台所やシャワーでお湯を使うと、ふろ配管クリーンを中断します。お湯を使い終わると再開します。

》ここだけ
＊「ふろ自動」のあと追いだきしたり、給湯スイッチを「切」にしても大丈夫です。
＊循環アダプターの上部より上に残り湯があっても、一度循環アダプターより下になったあとで、たし湯操作をしたり給湯栓などからお湯を増やした場合は、作動しません。

【音量スイッチがある場合】

音量を変更する <音量>

＊「リモコンの操作音」「音声ガイド」「呼び出し音」「メロディ」の音量が変わります。
操作音とは：スイッチを押したときに鳴る音のこと。
音声ガイドとは：スイッチ操作の受付・沸き上がり状況などをお知らせする声のこと。

手順 操作できるリモコン 表示

1 音量スイッチを「入」にする

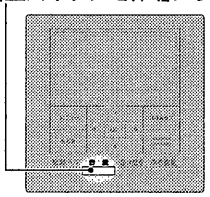

2 ▽△で音量を変更する

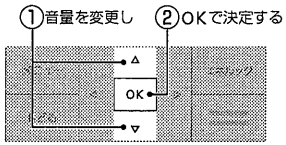

表示画面例

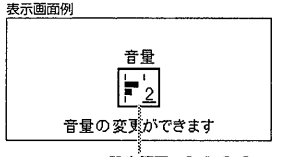

設定範囲：0，1，2，3

お知らせ

＊音量スイッチのないリモコンの場合は、P44の操作手順で、P59「音量」を変更してください。

》ここだけ
＊給湯スイッチの入・切に関係なく、設定できます。

▶ここだけ
＊「0」に設定しても、呼び出し音(P24)は鳴ります。

★ここだけ
＊音量スイッチを何回か押しても、音量を変更できます。

その他の機能

[インターホン機能がない場合]

浴室から台所を呼び出す <呼出>

＊浴室で、何か必要な物があったり気分が悪くなって人を呼びたいとき、呼出スイッチで知らせることができます。
（インターホンではないので会話はできません）

手順

操作できるリモコン 浴室

1 呼出スイッチを押す

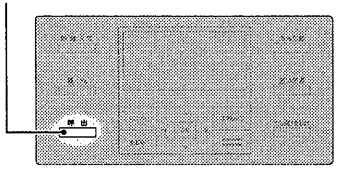

ヒント
＊給湯スイッチの入・切に関係なく、呼び出しできます。
＊呼出ランプ点灯→消灯。
＊チャイムが鳴って呼び出します。
＊押し続けると、手を離すまでチャイムをくりかえします。

お知らせ

＊リモコンの音量「0」の設定(P23, 59)でも、呼び出し音は鳴ります。

[インターホン機能がある場合]

インターホンで話す <通話>

＊台所と浴室で通話ができます。
＊両方から同時に話すことはできません。相手の話が終わってから話してください。

手順

操作できるリモコン 台所 浴室 ／ 記載例 浴室

1 通話スイッチを押す

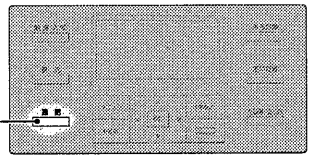

ヒント
＊給湯スイッチの入・切に関係なく、通話できます。
＊通話ランプ点灯。
＊呼び出し音が鳴っているときに呼び出された側で通話スイッチを押しても、通話を開始します。

【インターホン呼び出し】

↓

呼び出し音がやむと
【通話 開始】

ヒント
＊変更したリモコンのみ、音量が変わります。

★ヒント
＊相手の声が聞こえているが返答がない、または相手の声が聞こえにくいのはなぜ?(P66)

通話中は、音量が変更できます



表示画面例

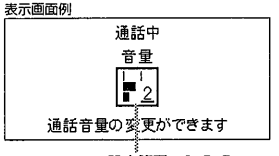

設定範囲：1, 2, 3

↓

約30秒で自動的に
【通話 終了】

ヒント
＊終了約5秒前に通話ランプ点滅。
＊終了すると通話ランプ消灯。

■ 手動で通話を終了したいとき

通話スイッチを押す

ヒント
＊通話ランプ消灯。

お知らせ

＊相手の声や音が聞こえているときは、こちらの声は相手に聞こえません。
＊通話中に優先切替して給湯温度が高温に変更された場合は、「あついお湯が出ます」とお知らせし、この間、通話は中断します。
＊通話中、「ザザッ」という音がする場合がありますが、故障ではありません。

【インターホン機能がある場合】

音楽を聴く <音楽スピーカー機能>

＊音楽プレーヤーで再生した音楽などを、リモコンのスピーカーで聴くことができます。
＊台所リモコンに接続コードのプラグを差し込むだけで、音楽スピーカー機能を使えます。

手順　操作できるリモコン 台所

1 ①給湯スイッチを「入」にして

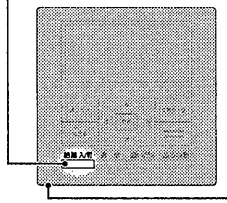

②台所リモコンの入力端子に音楽プレーヤーをつなぐ

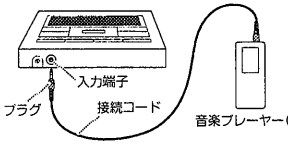

＊奥まで確実にしっかり差し込む。
＊接続コードに無理な力がかからないよう、音楽プレーヤーの置きかたに注意する。

★
＊音楽プレーヤーの準備・操作方法については、音楽プレーヤーの取扱説明書をご覧ください。

▶
＊音楽スピーカー機能を使うために適した音楽プレーヤーや接続コード(プラグ)などの条件があります。(P27)

【音楽スピーカー機能 開始】

表示画面例

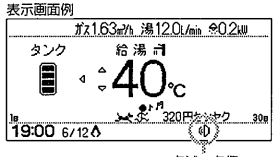

＊通話ランプ点滅→点灯。

2 音楽プレーヤーを「再生」にする

リモコンで音が聞こえます。



手順2の操作から約120分後、自動的に
【音楽スピーカー機能 終了】

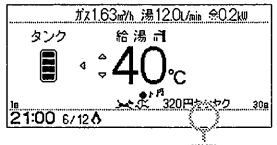

＊通話ランプ消灯。

＊音楽スピーカー機能が終了しても、音楽プレーヤーは停止しません。

3 使い終わったら

①音楽プレーヤーを停止する
②台所リモコンの入力端子からプラグを抜く

■ 音楽スピーカー機能の音量を変更したいとき

「音・その他メニュー」の「音楽スピーカー」で音量を変更する(P44, 61)

＊音楽プレーヤー側でも音量を変更できます。

■ 音楽スピーカー機能を途中でやめたいとき
■ 音楽スピーカー機能が終了したあと、再度開始したいとき

「音・その他メニュー」の「音楽スピーカー」でスピーカーを「切」または「入」にする(P44, 61)

★
＊台所リモコンの入力端子でのプラグの抜き差しでも、音楽スピーカー機能の開始・終了ができます。

音楽プレーヤー、接続コード(プラグ)、その他の条件について

◎ 音楽プレーヤーについて

最大出力レベル：2Vrms以下
出力インピーダンス：2.2kΩ以下

＊音楽プレーヤーは右記の出力のものを使用してください。
＊右記の出力であれば、音楽プレーヤー以外の、ヘッドホン(イヤホン)などの出力端子がついた機器(ラジオ・テレビなど)も、使用できます。
＊リモコンから音楽プレーヤーの操作はできません。

◎ 接続コード(プラグ)について

＊お使いの音楽プレーヤーの種類に合った接続コードをご使用ください。
＊必ず「φ3.5ステレオミニプラグ」の接続コードをご使用ください。
＊マイク用など抵抗入りの延長コードやアダプターは使用しないでください。
＊接続コードのみを使用しているときに、音楽プレーヤー側のプラグの電気接点に手で触れると、リモコンで大きな雑音がすることがあります。

◎ 音量・音質について

＊再生はモノラルですので、音楽プレーヤーがステレオタイプでも、リモコンから聞こえる音はモノラル(L+R)となります。そのため、お使いの音楽プレーヤーと同等の音質では再生できません。
＊音楽プレーヤーの音量が大きいと、リモコンの音楽スピーカー機能の音量を小さくしても音が割れることがあります。

お知らせ

＊音楽スピーカー機能使用中、「ザザッ」という音がする場合がありますが、故障ではありません。

エネルックとは？

＊エネルックとは、使用したガス・お湯などの使用量や使用料金を、リモコンに表示する機能です。
（この取扱説明書で説明しているイラストの使用量・使用料金は例です）
＊エネルックを正しくお使いになるためには、日時あわせが必要です。（P44,61）

エネルックで確認できる項目・内容は、機器の設置状態によって異なります

【イメージ図】

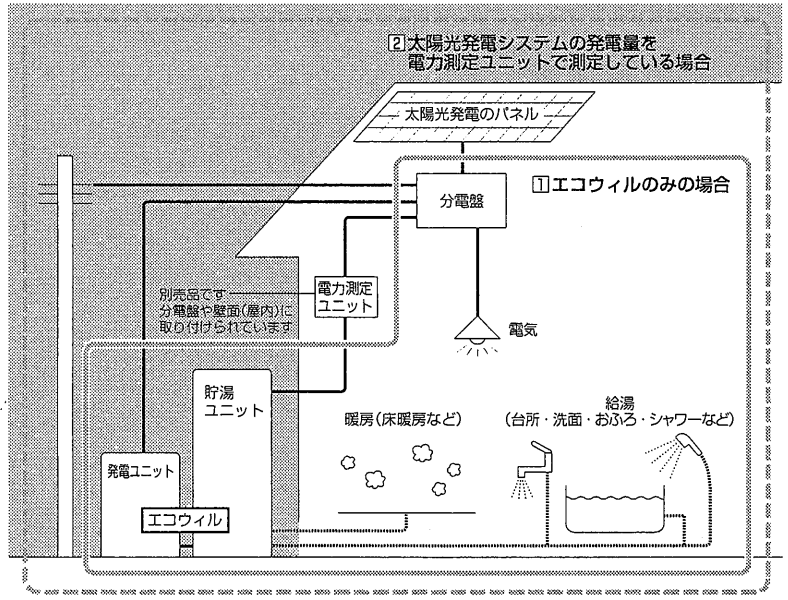

…… 1の場合は、ガス・お湯・電気の使用分を見ることができます。
…… 2の場合は、ガス・お湯・電気の使用分と、売電(買電)の状況を見ることができます。

【ガス／お湯(水道)について】
＊1のように電力測定ユニットがない設置状態の場合や、2で電力測定ユニットがあっても、パルス出力対応のガスメーター／水道メーターが接続されていない場合は、エコウィルで使用した使用分のみ、積算します。
（ガスファンヒーターやガスコンロ・トイレなど、エコウィルを通らない使用分は、積算しません）
※給湯スイッチ「切」時にお湯側から水を出した場合、エコウィル内を通るので「お湯使用分」に積算します。
＊2で、電力測定ユニットにパルス出力対応のガスメーター/水道メーターが接続されている場合は、家全体の使用分を積算します。
（ガスファンヒーターやガスコンロ・トイレなど、エコウィルを通らない使用分も、積算します）

【電気について】
＊エコウィルの使用分だけでなく、家全体の使用分を積算します。

リモコンの値は、実際の使用量や料金とは異なります

＊リモコンに表示する使用量・料金などの値は目安です。
＊ガス・水道・電気の料金は、ご家庭に設置されている各メーターの使用量に応じて請求されます。リモコンに表示する金額で請求されることはありません。（特にガス･水道については、エコウィル以外で使用する場合があるため、請求額が大きく異なります）

＊基本料金は含みません。



＊実際の単価料金は、使用量によって異なります。



日々の使用量・料金を、データとして積算します

＊0：00から次の0：00までの使用分を「1日分」として、積算します。

使用状況を見る｜基本操作

手順

操作できるリモコン 台所 浴室 ／ 操作例 台所

1 使用状況確認のメニューを選ぶ

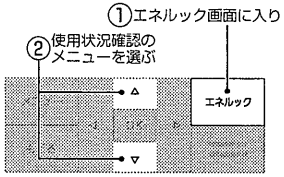

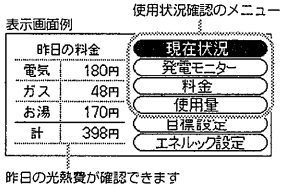

ポイント
＊給湯スイッチの入・切に関係なく、確認できます。

2 使用状況を確認する

ポイント
＊表示項目は設置状態によって異なります。

● 現在状況(P31)

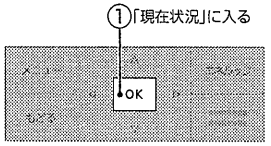

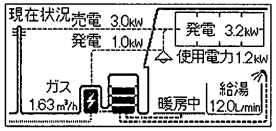

● 発電モニター(P32)／料金(P36)／使用量(P37)

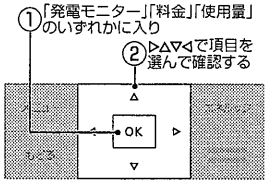

ポイント

一つ前の画面に戻る　1度押し：エネルック画面に戻る
2度押し：トップ画面に戻る



＊操作の後、約10分そのままにしても、トップ画面に戻ります。

使用状況を見る｜現在状況

＊各エネルギーの現在の使用状況を確認できます。

表示画面

昨日の料金	
電気	180円
ガス	48円
お湯	170円
計	398円

現在状況 ← ここを選ぶ
発電モニター
料金
使用量
目標設定
エネルック設定

「基本操作」(P30)にそって、操作してください。

設置状態(P28)によって、表示項目が異なります。

1 エコウィルのみの場合

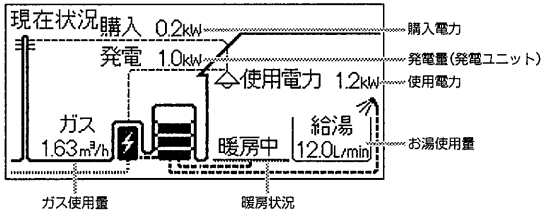

2 太陽光発電システムの発電量を電力測定ユニットが測定している場合

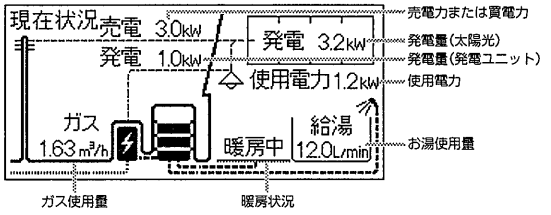

ポイント
＊パルス出力対応のガスメーター／水道メーターがある場合でも、ガス使用量・お湯使用量は、エコウィルを通った使用量を表示します。(家庭内すべての使用量ではありません)

売電力・買電力とは

＊売電とは、太陽光発電の発電電力が使用電力より多い場合に、余った電力を電力会社に売ることです。(このとき「売電力」を表示します)
ただし、発電ユニットで発電した電力は、売ることはできません。
＊買電とは、太陽光発電の発電電力が使用電力より少ない場合に、不足している電力を電力会社から買うことです。(このとき「買電力」を表示します)

使用状況を見る｜発電モニター

表示画面例

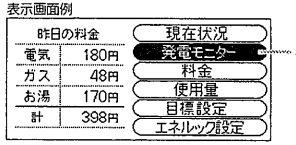

「基本操作」(P30)にそって、操作してください。

設置状態(P28)によって、表示項目が異なります。

発電量(発電ユニット)

＊発電ユニットの発電量を確認できます。

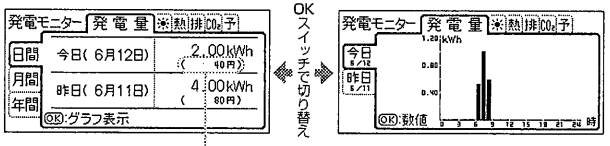

料金は、電気の単価料金を元に表示します。

》《 ＊◁▷で、他の発電モニター内容に切り替わります。

お知らせ

＊ここでの「発電量」とは、次のことをさします。
発電量＝(発電ユニットの発電電力量)－(余剰電力回収ヒーターの消費電力量)
＊使用状況によって、それぞれ以下のメッセージを表示します。
A≧0.8 「昨日は上手にご利用くださいました」
A<0.7 「電気の使用は発電中がお得です」

$$A=\frac{\text{発電ユニットの発電電力量} - \text{余剰電力回収ヒーターの消費電力量}}{\text{発電ユニットの発電電力量}}$$

※A：発電ユニットが発電した電気のうち、家庭内で電気として利用した割合

発電量(太陽光)

2 太陽光発電システムの発電量を電力測定ユニットが測定している場合のみ、表示します

＊太陽光発電システムの発電量を確認できます。

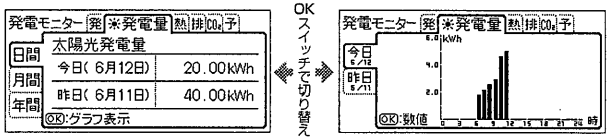

》《 ＊◁▷で、他の発電モニター内容に切り替わります。

熱使用

＊給湯・暖房などで使用した熱量を確認できます。

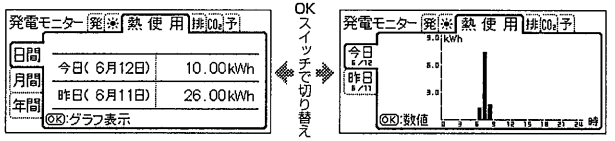

》《 ＊◁▷で、他の発電モニター内容に切り替わります。

排熱利用

＊発電ユニットでの発電時に発生した熱(排熱)を利用して、お湯を貯湯タンクに貯えます。
その排熱の利用状況を確認できます。

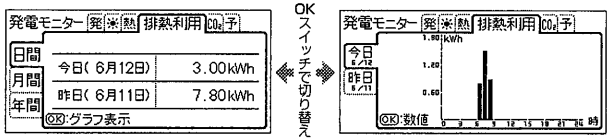

》《 ＊◁▷で、他の発電モニター内容に切り替わります。

お知らせ

＊使用状況によって、それぞれ以下のメッセージを表示します。
B≧0.8で、給湯・追いだき使用熱量≧予測の80%のとき「昨日は上手にご利用くださいました」
B<0.6で、暖房未使用のとき「タンクにたまったお湯の利用がお得です」

$$B=\frac{\text{発電ユニットの排熱量}}{\text{発電ユニットの排熱量} + \text{補助熱源機の発生熱量}}$$

※B：給湯・暖房・追いだきで使った熱のうち、発電ユニットの排熱を利用した割合

つづく

使用状況を見る｜発電モニター(つづき)

つづき

CO_2削減指数

● 確認できる内容：日間/月間/計(年間・累計)

＊この機器を使用したことによる二酸化炭素(以下「CO_2」)の削減の度合いを確認できます。

「月間」の表示画面例

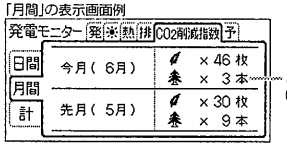

この場合、杉の木3本が吸収するCO_2と同等のCO_2を削減できたことを意味します。

＊◁▷で、他の発電モニター内容に切り替わります。

CO_2削減指数とは

＊CO_2削減指数とは、発電ユニットで発電することによって、どれだけ環境に貢献(CO_2を削減)できたかを、葉や杉の木の数値で表したものです。(数値が多いほど、CO_2の削減ができたことになります)

＊杉の木1本で、年間約14kgのCO_2を吸収します。

(木) = (葉)100枚分

(森) = (木)100本分

お知らせ

CO_2削減指数の計算式

CO_2削減指数=(A+B−C)×D
A：発電ユニットで発電した電気のうち、家庭内で電気として利用した量を平均的な火力発電所でまかなった場合のCO_2排出量
B：発電の際に回収した熱のうち家庭内で利用できた量を、一般的な給湯器でまかなった場合のCO_2排出量
C：発電の際に発生したCO_2排出量
D：杉の木のCO_2吸収量をもとにした係数

※CO_2排出係数：電気0.69kg−CO_2/kWh(「中央審議会地球環境部会目標達成シナリオ小委員会中間取りまとめ」平成13年7月より)、発電ユニットが定格で1時間発電する際に発生するCO_2量0.902kg−CO_2/h
(定格ガス消費量：0.337m³/h×都市ガスのCO_2排出係数2.288kg−CO_2/m³(当社データ))

※一般的な給湯器の効率(高位発熱量基準)：75%

※杉の木のCO_2吸収量：14kg−CO_2/年・本
(環境省／林野庁「地球温暖化防止のための緑の吸収源対策」より)

予報(電気予報・ふろ予報)

【電気予報】
学習した日々のお湯の使用状況を元に、お得に電気を使える時間帯を予測して表示します。

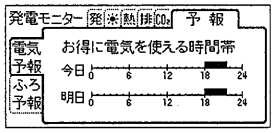

△
スイッチで切り替え
▽

お知らせ

＊必ずしもその時間帯に発電するものではありません。電気使用量が少ない場合など、発電しても省エネルギーにならない場合には電気予報の時間になっても発電しないことがありますが、異常ではありません。

＊貯湯優先「入」(P55)にすれば、電気予報どおりの時間帯に発電します。(ただし、タンク内がすべてお湯になっているか、またはそれに近いときは発電しません)

＊◁▷で、他の発電モニター内容に切り替わります。

＊自動発電「入」(P53)になっていないときは、電気予報の表示はしません。

【ふろ予報】
学習した日々のお湯の使用状況を元に、お得にお湯はりができる時間帯を予測して表示します。

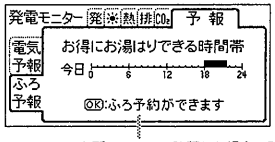

台所リモコンで確認した場合のみ、この表示が出ます。
OKスイッチを押すと、ふろメニューのふろ予約の画面に変わります。

＊自動発電「入」(P53)になっていないとき、または自動発電「入」でもふろなし「入」(P56)の場合は、ふろ予報の表示はしません。

★＊お湯はりする時間の参考にしてください。

エネルック

使用状況を見る｜料金

＊各エネルギーの月間・年間の使用料金を、数値とグラフで確認できます。
＊単価料金の設定を変更する場合は、P38の操作手順で、P42「料金設定」を変更してください。

表示画面例

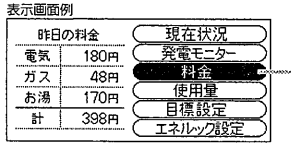

「基本操作」(P30)にそって、操作してください。

設置状態(P28)によって、表示項目が異なります。

1 エコウィルのみの場合

● 確認できる使用料金：光熱費/購入電力/ガス/お湯

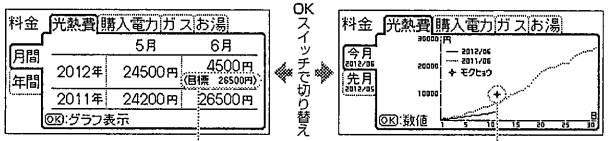

★
＊光熱費とは、購入電力・ガスの使用料金を合計したものです。
(P43「光熱費内訳」)

2 太陽光発電システムの発電量を電力測定ユニットが測定している場合

● 確認できる使用料金：光熱費/買電力/売電力/ガス/お湯

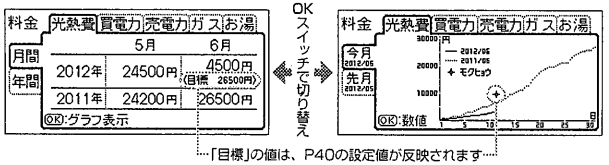

★
＊光熱費とは、買電力と売電力の差・ガスの使用料金を合計したものです。
(P43「光熱費内訳」)
＊売電力の「目標」の値は表示しません。

お知らせ

＊パルス出力対応の水道メーターがある場合は、「お湯」は「水道」になります。

使用状況を見る｜使用量

＊各エネルギーの日間・月間・年間の使用量を、数値とグラフで確認できます。

表示画面例

「基本操作」(P30)にそって、操作してください。

設置状態(P28)によって、表示項目が異なります。

1 エコウィルのみの場合

● 確認できる使用量：使用電力/購入電力/ガス/お湯/一次エネルギー

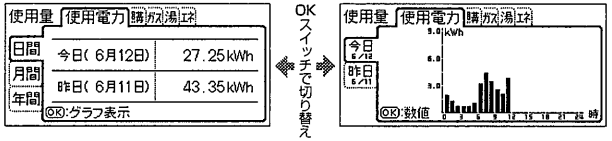

2 太陽光発電システムの発電量を電力測定ユニットが測定している場合

● 確認できる使用量：使用電力/買電力/売電力/ガス/お湯/一次エネルギー

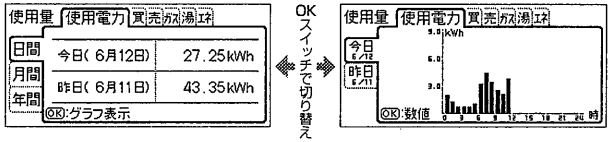

一次エネルギーとは

＊「購入電力または買電力を、発電所で作られた電気量に換算した値」と、「ガス使用量(kWh換算)」の合計値を表わすものです。

お知らせ

＊パルス出力対応の水道メーターがある場合は、「お湯」は「水道」になります。

エネルック

設定を変更する｜基本操作

＊エネルックをより便利に使うために、お好みに合わせて設定が変更できます。

手順　操作できるリモコン 給湯

1 設定変更メニューを選ぶ

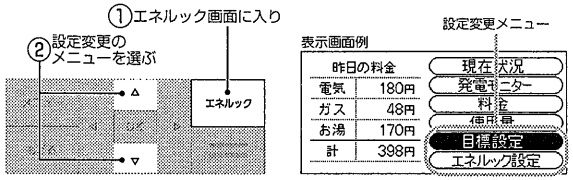

2 項目を選ぶ

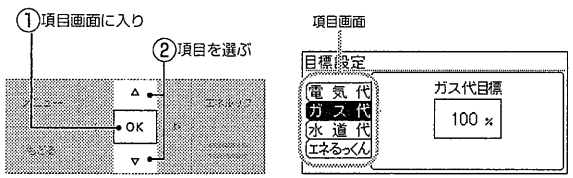

3 設定を変更する/またはさらに項目を選んで設定する

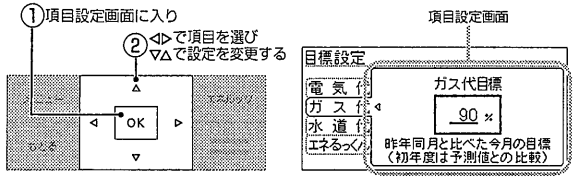

設定方法など
＊OKスイッチを押す。
＊右の「戻るとき」の操作でも確定します。

戻るとき
一つ前の画面に戻る
1度押し：エネルック画面に戻る
2度押し：トップ画面に戻る



＊操作の後、約10分そのままにしても、トップ画面に戻ります。

メモ
＊給湯スイッチの入・切に関係なく、設定できます。

設定を変更する｜エネルックメニュー内容

＊機器の設置状態によって、設定できる項目が異なります。（ の項目は設定できません）
＊台所リモコン、浴室リモコンのどちらでも設定できます。

エネルックメニュー	項目	設定内容	参照ページ	設置状態(P28) ①エコウィルのみの場合	設置状態(P28) ②太陽光発電システムの発電量など、電力測定ユニットが測定している場合	初期設定
目標設定	電気代		P40	○	○	100%
	ガス代		P40	○	○	100%
	水道代		P40	○	○	100%
	エネるっくん	エネるっくん表示 する しない	P41	○	○	する
		目標項目 光熱費 購入電力		○		光熱費
		光熱費 買電力			○	光熱費
		ガイダンス表示 する しない		○	○	する
エネルック設定	料金設定	電気料金	P42	○		20円/kWh
		買電料金			○	20円/kWh
		売電料金			○	40円/kWh
		ガス料金		○	○	100円/m^3
		水道料金		○	○	200円/m^3
	光熱費内訳	光熱費の内訳 購入電力+ガス+お湯※ 購入電力+ガス	P43	○		購入電力+ガス
		買電−売電+ガス+お湯※ 買電−売電+ガス			○	買電−売電+ガス
	初期化	エネルック初期化 する しない	P43	○	○	しない

※パルス出力対応の水道メーターがある場合、「お湯」は「水道」になります。

エネルック

設定を変更する｜目標設定

＊電気代・ガス代・水道代を昨年同月と比べてどれくらいに抑えたいか、目標を設定できます。
変更した目標は、エネルックの料金(P36)と使用量(P37)の月間の表示に反映します。
また、立てた目標に対して、実績がどのような状態かを表す「エネるっくん」表示の設定も変更できます。

表示画面例

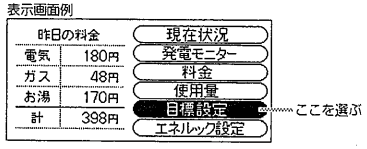

「基本操作」(P38)にそって、
操作してください。

電気代

● 電気代の目標を変更する

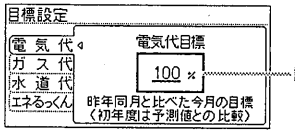

ガス代

● ガス代の目標を変更する

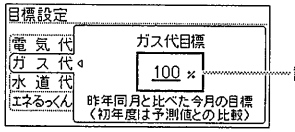

水道代

● 水道代の目標を変更する

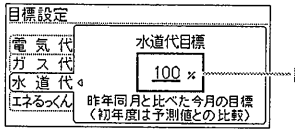

お知らせ

＊【目標値のヒント】昨年の実績と同じ程度の電気代・ガス代・水道代でよい場合は100%に、昨年より節約したい場合は100%より少なく、昨年より多く使用する見込みがある場合などは100%より多く設定してください。
＊昨年の値がない場合は、使用状況から予測して目標値の基準を自動的に算出します。

エネるっくん

● 「エネルックアニメーション」の設定を変更する

▶P11「エネルックアニメーション」

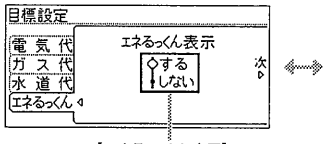

【エネるっくん表示】
トップ画面の「エネルックアニメーション」表示を消したいときに。
(「しない」に設定しても、トップ画面でOKスイッチを押すとメッセージが大きく表示されます)

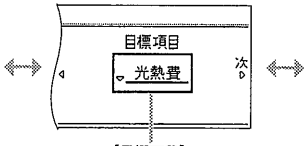

【目標項目】
「エネルックアニメーション」で、どのエネルギーの状態を表示するか選択します。

設定範囲(設置状態(P28)によって異なります)
設置状態1：光熱費／購入電力
設置状態2：光熱費／買電力

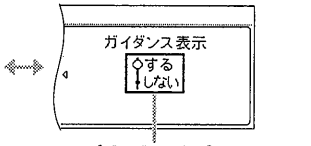

【ガイダンス表示】
「エネルックアニメーション」のガイダンスを表示したくないときに。
(「しない」に設定しても、トップ画面でOKスイッチを押すとメッセージが大きく表示されます)

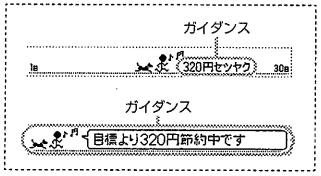

設定を変更する｜エネルック設定

表示画面例

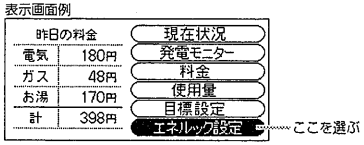

「基本操作」(P38)にそって、操作してください。

料金設定

● 各エネルギーの単価を変更する

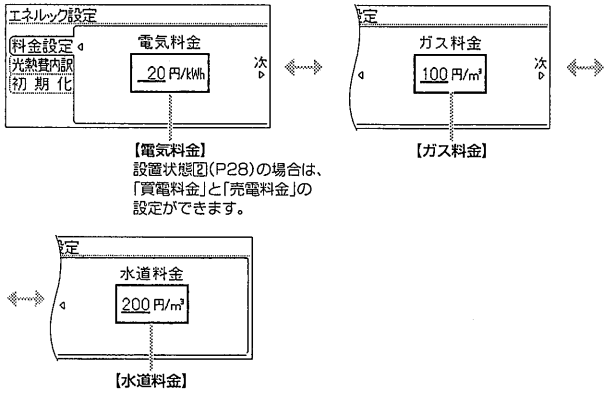

お知らせ

＊単価料金は「ガス使用量のお知らせ」「水道使用量のお知らせ」「電気使用量のお知らせ」などの明細書を参考にしてください。(各明細書について不明な場合は、ガス事業者・水道事業者・電気事業者にお問い合わせください)

光熱費内訳

● 「光熱費」として表示するエネルギーの内訳を変更する

設置状態1の場合

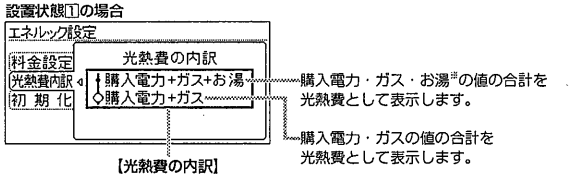

購入電力・ガス・お湯※の値の合計を光熱費として表示します。

購入電力・ガスの値の合計を光熱費として表示します。

設置状態2の場合

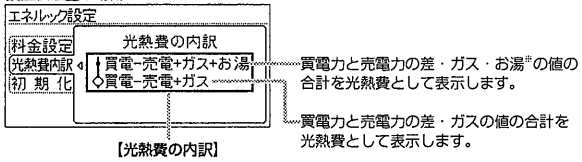

買電力と売電力の差・ガス・お湯※の値の合計を光熱費として表示します。

買電力と売電力の差・ガスの値の合計を光熱費として表示します。

※※については、パルス出力対応の水道メーターがある場合、「お湯」は「水道」になります。

初期化

● 変更した「目標設定」「エネルック設定」の値や、数値・グラフを初期化する

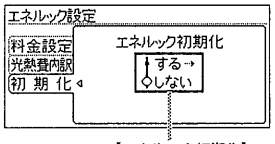

【エネルック初期化】

＊初期化しても当日分の数値やグラフは表示します。(0時から初期化した時点までのグラフは消えますが、初期化後に出る最初のグラフに、消えた分の合計を合算して表示します。)

＊貯湯ユニットの専用ブレーカーを「切」にすると、当日分が初期化されます。

メニューの基本操作

手順

項目によって設定できるリモコンが異なるため、それぞれの項をご覧ください。

1 メニューを選ぶ

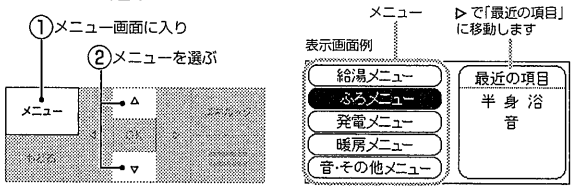

2 項目を選ぶ

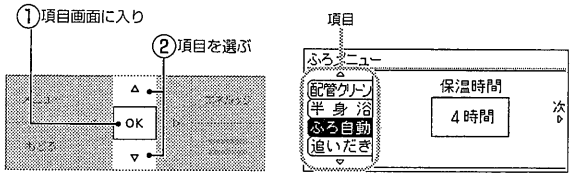

3 設定を変更する/またはさらに項目を選んで設定する

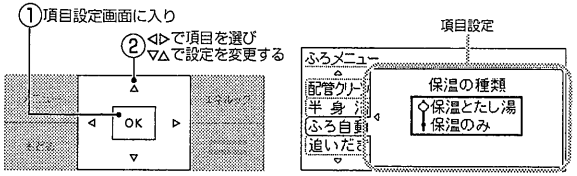

決定するとき

＊OKスイッチを押す。
＊右の「戻るとき」の操作でも確定します。

戻るとき

1度押し：メニュー画面に戻る
2度押し：トップ画面に戻る



一つ前の画面に戻る

＊設定操作の後、約30秒そのままにしても、トップ画面に戻ります。

ポイント

＊給湯スイッチの入・切に関係なく、設定できます。
項目によっては、給湯スイッチ「切」または「入」にして設定するものがあります。
＊「最近の項目」には、最近設定した項目を4つまで表示します。

ポイント

＊出る項目については、対応する暖房放熱器の有無や給湯スイッチの入・切によって、内容や位置が異なります。
各説明ページでは、説明する項目のみの表示で記載しています。（実際とは異なります）

メニュー内容

お使いの暖房放熱器・オプション機器によって、出ないメニューや項目があります。

メニュー	項目		できること	参照ページ	初期設定（工場出荷時）	初期化で初期設定に戻る項目
給湯メニュー	給湯温度	給湯温度	給湯温度の変更	P47	40℃	−
	給湯最高	給湯最高温度	給湯温度の最高温度の設定	P47	60℃	○
ふろメニュー	ふろ温度	ふろ温度	沸き上がりのふろ温度の変更	P48	40℃	−
	ふろ湯量	ふろ湯量	沸き上がりのふろ湯量の変更	P48	6	−
	ふろ予約	予約	ふろ自動の予約	P49	しない	−
		時刻	沸き上がり時刻の設定	P49	−−:−−	−
	入浴タイマー	タイマー	タイマーの使用	P50	切	−
		時間設定	タイマー時間の設定	P50	1分	−
	配管クリーン	手動ふろ配管クリーン	手動でふろ配管クリーンをする	P50	停止	−
		自動ふろ配管クリーン設定	自動ふろ配管クリーン設定の変更	P50	自動で開始	−
	半身浴	半身浴	半身浴モードでのふろ自動の開始	P51	切	−
		温度	温度の設定	P51	38℃	−
		湯量	湯量の設定	P51	2	−
	ふろ自動	保温時間	沸き上がり後の自動保温時間の変更	P51	4時間	○
		保温の種類	自動保温の種類の変更	P51	保温とたし湯	○
	追いだき	追いだき温度	追いだき温度の変更	P51	標準	○
	同時使用	給湯とお湯はりの同時使用	お湯を使ったときのお湯はり（ふろ自動・たし湯）の一時中断	P52	お湯はりを中断する	○
	貯湯利用	貯湯利用追いだき	貯湯タンクのお湯を追いだきに利用	P52	切	○
	ふろ最高	ふろ最高温度	ふろ温度の最高温度の設定	P52	標準	○
発電メニュー	今すぐ発電	運転	発電の開始(停止)	P53	停止	−
		発電時間	発電時間の変更	P53	満タンになるまで	−
	自動発電	自動発電	自動発電の解除	P53	入	−
	発電予約	予約	発電の予約	P54	しない	−
		時間帯変更	時間帯の設定	P54	しない	−
	不在停止	不在停止	発電の一定期間停止	P54	しない	−
	深夜停止	深夜停止	設定した時間帯に毎日停止	P55	しない	−
		停止時間帯	停止時間帯の設定	P55	1:00−5:00	−
	ホリデー	ホリデー	その日の学習をしない設定	P55	切	−
	貯湯優先	貯湯優先	電気予報通りの時間帯に発電	P55	切	−
	ふろなし	ふろなし	貯湯タンクに無駄なお湯を貯えない設定	P56	切	−

つづく

メニュー内容(つづき)

つづき

メニュー	項目		できること	参照ページ	初期設定(出荷時設定)	初期化で初期設定に戻る項目
暖房メニュー	浴室暖房 ※1	運転	浴室暖房の開始(停止)	P57	停止	−
		予約	浴室暖房の予約	P57	しない	−
		時刻	開始時刻の設定	P57	−−:−−	−
	暖房 ※1	運転	暖房の開始(停止)	P58	停止	−
		予約	暖房の予約	P58	しない	−
		時間帯変更	時間帯の設定	P58	しない	−
	静音	静音	暖房運転音を抑える	P58	切	−
音・その他メニュー	音	音量	「リモコンの操作音」「音声ガイド」「呼出スイッチによる呼び出し音」の音量の調節	P59	2	○
		音声ガイド	音声ガイドの有無	P59	する	○
		通話呼出音量 ※2	インターホンの呼び出し音量の調節	P59	2	○
		音声ガイドのスピード	音声ガイドのスピードの調節	P59	標準	○
		発電のお知らせ	発電開始時のお知らせ	P60	しない	○
		沸き上がりのお知らせ	沸き上がりのお知らせ	P60	1回	○
		追いだき完了のお知らせ	追いだき完了のお知らせ	P60	しない	○
	音楽スピーカー ※2	スピーカー	リモコンから音楽プレーヤーの音を出す	P61	−	−
		音量	音量の調節	P61	2	○
	日時あわせ	日付と時刻	日付と時刻をあわせる	P61	−	−
	画面表示	明るさ	スイッチを押したときの表示画面の明るさ	P62	標準	○
		表示の節電	表示の節電と時計表示	P62	する	○
		白黒反転	画面の白黒反転	P62	しない	○
		コントラスト	画面を見る角度に適した明るさに調節(コントラスト)	P62	±0	○
	表示情報	エネ速報項目 ※3	エネ速報の内容の変更	P63	太陽光発電	○
		エネ速報表示	エネ速報表示の有無	P63	する	○
	ふろアニメ	ふろアニメーション表示	ふろアニメーション表示の有無	P63	する	○
	発電ランプ	点灯	発電ランプの明るさ	P63	明るい	○
		対象 ※3	発電ランプの対象の変更	P63	エコウィル発電	○
	水抜き	機器の水抜き	機器の水抜き	P64	停止	−
	水張り	機器の水張り	機器の水張り	P64	停止	−
	全初期化	全設定初期化	設定のリセット(全設定初期化)	P64	しない	−

※1：対応する浴室乾燥暖房機や暖房放熱器がある場合に表示します。
※2：インターホン機能がある場合に表示します。
※3：太陽光発電システムの発電量を電力測定ユニットで測定している場合に表示します。

給湯メニュー

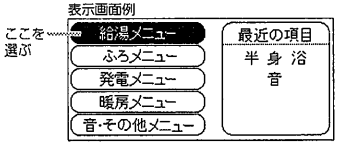

「メニューの基本操作」(P44)にそって、操作してください。

給湯温度

設定できるリモコン 給湯 浴室

▶給湯 *P12「お湯の温度を調節する」

● 給湯温度の変更

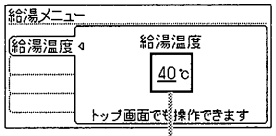

【給湯温度】給湯スイッチ「入」で設定
設定範囲：32、35、37~48(1℃刻み)、50、55、60℃

給湯最高

設定できるリモコン 給湯 浴室

● 給湯温度の最高温度の設定

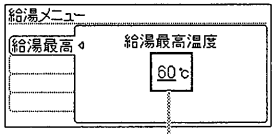

【給湯最高温度】給湯スイッチ「切」で設定
あついお湯が出ないようにしたいときに。
設定範囲：32、35、37~48(1℃刻み)、50、55、60℃

ふろメニュー

表示画面例

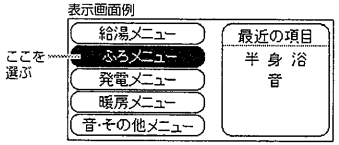

「メニューの基本操作」(P44)にそって、操作してください。

ふろ温度 設定できるリモコン 浴室

● 沸き上がりのふろ温度の変更

▶参照
*P17「沸き上がりのふろ温度・ふろ湯量を調節する」

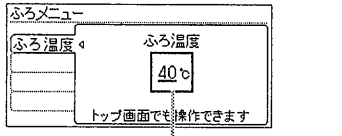

【ふろ温度】給湯スイッチ「入」で設定
設定範囲：33～48℃

ふろ湯量 設定できるリモコン 浴室

● 沸き上がりのふろ湯量の変更

▶参照
*P17「沸き上がりのふろ温度・ふろ湯量を調節する」

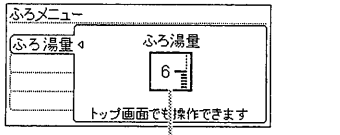

【ふろ湯量】給湯スイッチ「入」で設定
設定範囲：1～11

ふろ予約 設定できるリモコン 浴室

● ふろ自動の予約／沸き上がり時刻の設定

準備

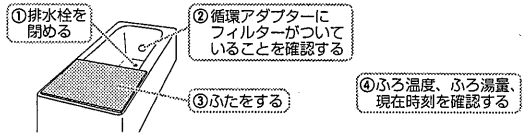

手順

1 沸き上がり時刻を設定し、予約「する」にする

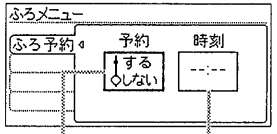

【予約】
給湯スイッチ「入」「切」どちらでも設定可

【時刻】給湯スイッチ「入」「切」どちらでも設定可
＊予約時刻(沸き上がり時刻)の約30分～60分前にふろ自動を開始するため、60分前までには予約してください。
＊前回設定した沸き上がり時刻を表示します。

【ふろ自動 開始】
＊予約した時刻におふろが沸き上がるように、約30分～60分前に開始します。
＊沸き上がり以降は、P14「おふろを沸かす」と同じです。

★ヒント
＊予約前に、現在時刻があっていることを確認してください。

ヒント
＊予約「する」にすると、予約ランプが点灯し、トップ画面に「ふろ」を表示します。

ヒント
＊ふろ予約の場合は、お湯はりナビ(P15)は表示しません。また、入浴できる状態に近づいても音声でのお知らせはしません。

お知らせ
＊前日などの残り湯(水)があるときや、ふろ自動が始まったあとでお湯を使ったときは、沸き上がり時刻が遅くなる場合があります。

つづく

ふろメニュー(つづき)

つづき

入浴タイマー　設定できるリモコン 浴室

● タイマーの使用／タイマー時間の設定

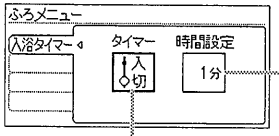

【タイマー】給湯スイッチ「入」で設定
半身浴などにご活用ください。

【時間】給湯スイッチ「入」で設定
前回のタイマー時間を表示します。
設定範囲：1～60分

タイマー「入」にしたあとの表示画面例

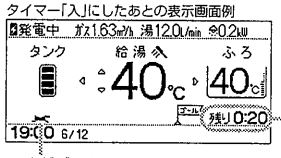

犬がゴールに向かって走ります。

1分ずつ減っていきます。
残り時間が1分をきると、1秒ずつ減っていきます。
タイマーが終了すると、「ピピッ ピピッ ピピッ」と鳴ってお知らせします。

配管クリーン　設定できるリモコン 風呂 浴室

● 手動でふろ配管クリーンをする／自動ふろ配管クリーンの設定の変更

▶ *P22「ふろ配管クリーンについて」

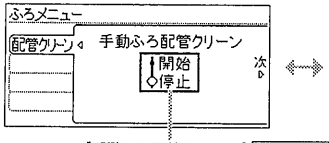

【手動ふろ配管クリーン】給湯スイッチ「入」で設定

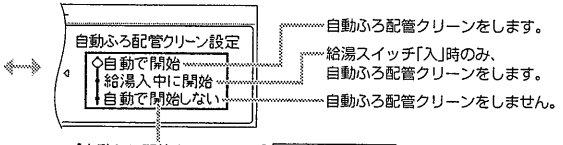

自動ふろ配管クリーンをします。
給湯スイッチ「入」時のみ、自動ふろ配管クリーンをします。
自動ふろ配管クリーンをしません。

【自動ふろ配管クリーン設定】給湯スイッチ「切」で設定

半身浴　設定できるリモコン 風呂 浴室

● 半身浴モードでのふろ自動の開始／温度の設定／湯量の設定

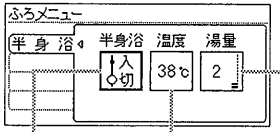

【半身浴】
給湯スイッチ「入」で設定

【温度】給湯スイッチ「入」で設定
設定範囲：33～48℃

【湯量】給湯スイッチ「入」で設定
設定範囲：1～11

メモ
＊沸かし中や沸き上がり後の動きはふろ自動と同じです。
＊温度と湯量は、「ふろ自動」と「半身浴」のそれぞれで記憶します。

ふろ自動　設定できるリモコン 風呂 浴室

● 沸き上がり後の自動保温時間の変更／自動保温の種類の変更

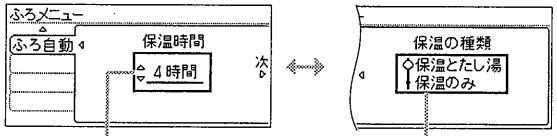

【保温時間】給湯スイッチ「切」で設定
自動保温の時間を変更できます。
また、自動保温・自動たし湯をしないようにできます。
設定範囲：1～9時間、
保温なし(沸き上がり後、自動保温・自動たし湯をしない)

【保温の種類】給湯スイッチ「切」で設定
沸き上がり後の自動たし湯をしたくないときに。

追いだき　設定できるリモコン 浴室

● 追いだき温度の変更

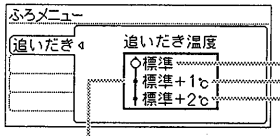

浴槽のお湯の温度+約1℃まで沸かします。
「標準」より、もう少し高い温度まで沸かします。
「標準+1℃」より、もう少し高い温度まで沸かします。

【追いだき温度】給湯スイッチ「切」で設定
＊少しあつめに追いだきしたいときに。
＊台所リモコンで追いだきした場合は、設定温度まで追いだきします。

メモ
＊それぞれの温度まで沸かした時点で設定温度に達していなかった場合には、設定温度まで沸かします。

つづく

ふろメニュー(つづき)

つづき

同時使用　設定できるリモコン 給湯 浴室

● お湯を使ったときのお湯はり(ふろ自動・たし湯)の一時中断

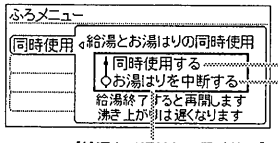

【給湯とお湯はりの同時使用】
給湯スイッチ「切」で設定

給湯とお湯はり(ふろ自動・たし湯)を同時に使っても、お湯はりを中断しません。
＊お湯の出が悪くなることがあります。
＊給湯・シャワーは、ふろ温度のお湯が出ます。

給湯とお湯はり(ふろ自動・たし湯)を同時に使うと、お湯はりを中断します。
＊お湯を使い終わると再開します。
＊中断した分、沸き上がりが遅くなります。

貯湯利用　設定できるリモコン 給湯 浴室

● 貯湯タンクのお湯の熱を追いだきに利用

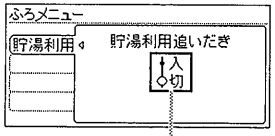

【貯湯利用追いだき】給湯スイッチ「切」で設定
貯湯タンクに充分にお湯がある場合に、その熱を追いだきやふろ自動での沸かし直しに利用したいときに。

》メモ
＊「入」にしても、以下の場合は「貯湯利用追いだき」ははたらきません。
・貯湯タンクに充分にお湯がない場合
・浴槽のお湯の温度が30℃を超える場合
・給湯を使用しているとき
また、暖房を使用すると「貯湯利用追いだき」がはたらかない場合があります。
＊「貯湯利用追いだき」がはたらくと、沸き上がりが遅くなります。

ふろ最高　設定できるリモコン 浴室

● ふろ温度の最高温度の設定

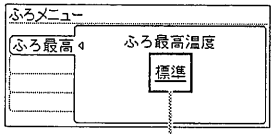

【ふろ最高温度】給湯スイッチ「切」で設定
ふろ温度の設定や、沸き上がりの温度を制限したいときに。
設定範囲：標準(ふろ温度の上限＝48℃)
追いだきをくりかえすと、最高約50℃まで沸き上がります。
33℃～48℃(ふろ温度の上限＝設定した温度)
追いだきしても、設定した温度以上にはなりません。

発電メニュー

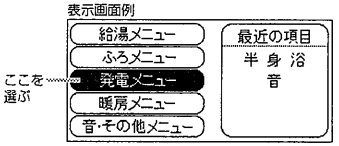

「メニューの基本操作」(P44)にそって、操作してください。

今すぐ発電　設定できるリモコン 給湯

● 発電の開始(停止)／発電時間の変更

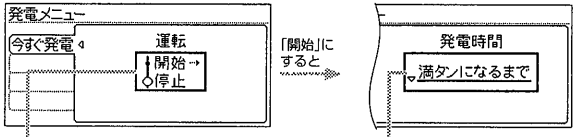

【運転】給湯スイッチ「入」「切」どちらでも設定可
＊今すぐに発電したいときに。
＊貯湯タンク内がすべてお湯になっているか、またはそれに近いときは「開始」にできません。

【発電時間】
給湯スイッチ「入」「切」どちらでも設定可
＊発電を停止するまでの時間を設定できます。
＊毎回「満タンになるまで」で発電を開始します。
＊発電予約時は設定の変更はできません。
設定範囲：満タンになるまで、
1時間、2時間、3時間

》メモ
＊1時間、2時間、3時間に設定した場合、タンク内がすべてお湯になったら、設定時間内でも発電を停止します。
＊「深夜停止」で停止の時間帯でも、「今すぐ発電」で開始できます。
＊「満タンになるまで」とは、貯湯タンク内が全てお湯になるまで発電することです。

自動発電　設定できるリモコン 給湯

● 自動発電の解除

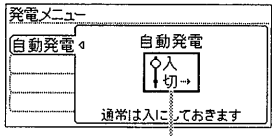

【自動発電】給湯スイッチ「入」「切」どちらでも設定可
＊通常は、自動発電「入」にしておいてください。
＊「自動発電」とは、日々の電気やお湯の使用状況を学習し、最適な時間帯を選んで自動的に発電ユニットを運転する、この機器の特長となる機能です。

》メモ
＊「切」にすると、エネ速報エリアに「自動 切」と表示します。
＊「切」にすると学習しないため、自動的に発電しなくなります。

つづく

発電メニュー(つづき)

つづき

発電予約　設定できるリモコン 通常

● 発電の予約／時間帯の設定

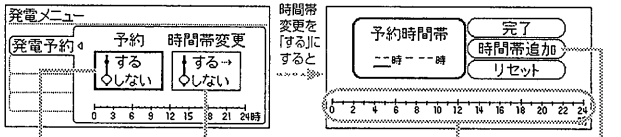

【予約】 給湯スイッチ「入」「切」どちらでも設定可

「する」にしておけば、毎日その時間帯になると、自動的に発電を開始(停止)します。

【時間帯変更】 給湯スイッチ「入」「切」どちらでも設定可

設定した時間帯を表示します。

複数の時間帯を設定するときに。

★ヒント
*予約前に、現在時刻があっていることを確認してください。

お知らせ
*予約「する」にすると、予約ランプが点灯し、トップ画面に「発電」を表示します。
*タンク内がすべてお湯になると発電を停止します。
*タンク内がすべてお湯になっているか、またはそれに近いときは発電しません。
*「深夜停止」で停止していても、「発電予約」の開始時刻になると発電します。

不在停止　設定できるリモコン 通常

● 発電の一定期間停止

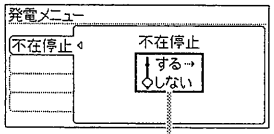

【不在停止】 給湯スイッチ「入」「切」どちらでも設定可

*何日か家をあけるなど、しばらく発電を停止したいときに。(不在停止「する」にしないと、給湯スイッチ「切」でも発電します)
*床暖房リモコンや暖房放熱器側で暖房予約をしている場合は、予約を解除してください。(暖房予約をしていると、予約時刻になると暖房を開始し、自動的に不在停止「しない」になります)
*お湯の使用中、暖房中、おふろの機能の使用中、台所リモコンでの予約機能の使用中は設定できません。
*給湯スイッチ「入」の状態で、不在停止「する」に設定すると、自動的に給湯スイッチ「切」になります。

お知らせ
*不在停止「する」にしている間は、発電ユニットの運転が止まり、貯湯タンクにお湯を貯えません。また、学習もしません。
*48時間以上お湯を使用しない状態が続くと、自動的に不在停止「する」になります。
*不在停止「しない」にした後、貯湯タンクのお湯を温め直すために、補助熱源機が自動的に燃焼する場合があります。
*給湯スイッチ「入」にしたり、暖房を使用したりすると、自動的に不在停止「しない」になります。

注意
*長期不在時に凍結のおそれがある場合は、この方法をせず、機器本体説明編の取扱説明書「凍結による破損を予防する」の方法で水抜きをしてください。

深夜停止　設定できるリモコン 通常

● 設定した時間帯に毎日停止／停止時間帯の設定

【深夜停止】 給湯スイッチ「入」「切」どちらでも設定可

深夜の運転音が気になる場合などに「深夜停止」を設定しておけば、毎日自動的に一定の時間帯に発電を停止します。

【停止時間帯】 給湯スイッチ「入」「切」どちらでも設定可

前回設定した時間帯を表示します。

★ヒント
*予約前に、現在時刻があっていることを確認してください。
*深夜以外のお好みの時間帯にも設定できます。

お知らせ
*「今すぐ発電」中や「発電予約」での発電中は、「深夜停止」ははたらきません。

ホリデー　設定できるリモコン 通常

● その日の学習をしない設定

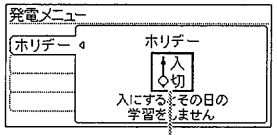

【ホリデー】 給湯スイッチ「入」「切」どちらでも設定可

*祝日など、普段の1週間の生活リズムと異なる日に設定してください。
*「入」にすると、その日の学習はしません。

お知らせ
*AM0：00になると、ホリデー「切」になります。
*自動発電「切」時は設定できません。

貯湯優先　設定できるリモコン 通常

● 電気予報どおりの時間帯に発電

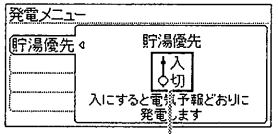

【貯湯優先】 給湯スイッチ「入」「切」どちらでも設定可

電気を使用する・しないに関わらず、電気予報(P35)どおりの時間帯に発電したいときに。

お知らせ
*タンク内がすべてお湯になっているか、またはそれに近いときは発電しません。
*「入」にすると、次に「切」にするまで貯湯優先が続きます。
*自動発電「切」時は設定できません。

注意
*「入」にすると、省エネ効果が低くなる場合があります。

つづく

発電メニュー(つづき)

つづき

ふろなし　設定できるリモコン 台所

● 貯湯タンクに無駄なお湯を貯えない設定

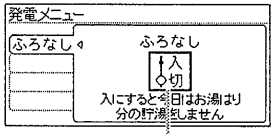

【ふろなし】給湯スイッチ「入」「切」どちらでも設定可
おふろのお湯はりをしない日にこの設定をすると、貯湯タンクに無駄なお湯を貯えません。

お知らせ
*自動発電「切」時は設定できません。
*AM0：00になると、ふろなし「切」になります。
*ふろ自動中・半身浴モード中・ふろ予約中は、ふろなしの設定はできません。また、ふろなし「入」中に、ふろ自動・半身浴・ふろ予約をすると、ふろなし「切」になります。

暖房メニュー

表示画面例

「メニューの基本操作」(P44)にそって、操作してください。

浴室暖房　設定できるリモコン 台所 浴室

● 浴室暖房の開始(停止)／浴室暖房の予約／開始時刻の設定

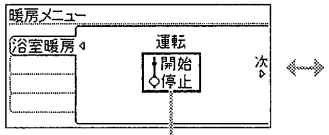

【運転】給湯スイッチ「入」「切」どちらでも設定可
*貯湯ユニットのリモコンで浴室暖房乾燥機の運転を開始(停止)できます。
*浴室暖房乾燥機で設定した運転時間がたつと、自動的に浴室暖房が停止します。
*浴室暖房乾燥機側で浴室暖房を「切」にしても停止できます。

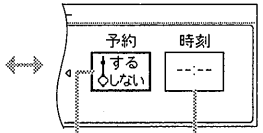

【予約】
給湯スイッチ「入」「切」どちらでも設定可
浴室リモコンでは設定できません。

【時刻】給湯スイッチ「入」「切」どちらでも設定可
*前回設定した開始時刻を表示します。
*浴室リモコンでは設定できません。

お知らせ
*浴室暖房乾燥機の種類によっては、この方法で操作できないものがあります。
*脱衣室暖房機の種類によっては、脱衣室暖房機も同時に運転します。

*対応する浴室暖房乾燥機がある場合に表示します。
★ヒント
*浴室のドアと窓を閉め、浴室暖房乾燥機の温度などを調節しておいてください。
*浴室暖房乾燥機の調節方法については、浴室暖房乾燥機側の取扱説明書に従ってください。

*予約「する」にすると、予約ランプが点灯し、トップ画面に「暖房」を表示します。
★ヒント
*予約前に、現在時刻があっていることを確認してください。

つづく

暖房メニュー(つづき)

つづき

暖房　設定できるリモコン 基本

● 暖房の開始(停止)／暖房の予約／時間帯の設定

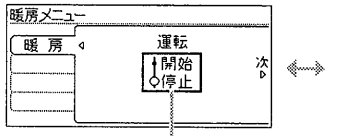

【運転】給湯スイッチ「入」「切」どちらでも設定可

＊暖房放熱器の運転スイッチ「入」になっていること、パネルヒーターのバルブが開いていることを確認しておいてください。また、暖房放熱器の温度などを調節しておいてください。
＊パネルヒーターが併設されている場合は、パネルヒーターのバルブを開けておくと同時に暖房します。

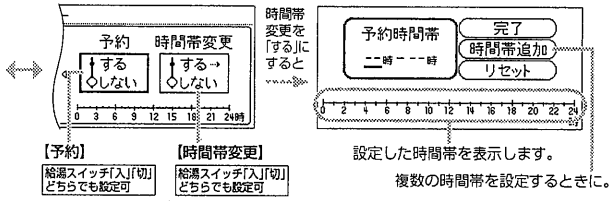

【予約】給湯スイッチ「入」「切」どちらでも設定可

【時間帯変更】給湯スイッチ「入」「切」どちらでも設定可

設定した時間帯を表示します。

複数の時間帯を設定するときに。

》知っておくと
＊対応する暖房放熱器がある場合に表示します。

★ポイント
＊暖房放熱器の調節方法については、暖房放熱器側の取扱説明書に従ってください。

▶参照
＊P21「暖房する」

》知っておくと
＊予約「する」にすると、予約ランプが点灯し、トップ画面に「暖房」を表示します。

★ポイント
＊予約前に、現在時刻があっていることを確認してください。

静音　設定できるリモコン 基本

● 暖房運転音を抑える

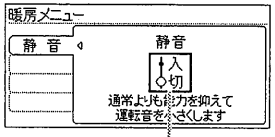

【静音】給湯スイッチ「入」「切」どちらでも設定可

通常、暖房開始時は最大能力運転となりますが、静音設定することで暖房能力を抑えて、運転音を小さくすることができます。

／ポイント
＊冷え込みが厳しいときは、あたたまりにくいことがあります。

音・その他メニュー

表示画面例

「メニューの基本操作」(P44)にそって、操作してください。

音　設定できるリモコン 基本 浴室

● 「リモコンの操作音」「音声ガイド」「呼出スイッチによる呼び出し音」の音量の調節※／音声ガイドの有無※／インターホンの呼び出し音量の調節※／音声ガイドのスピードの調節※／発電開始時のお知らせ／沸き上がりのお知らせ／追いだき完了のお知らせ

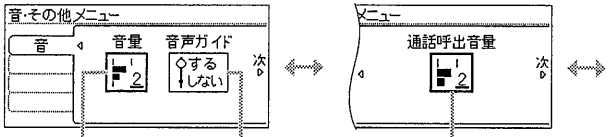

【音量】※ 給湯スイッチ「入」「切」どちらでも設定可

呼出スイッチがある場合は、「0」に設定しても、呼び出し音は鳴ります。

設定範囲：0～3

【音声ガイド】※ 給湯スイッチ「入」「切」どちらでも設定可

スイッチ操作の受付時の声や沸き上がり状況などをお知らせする声を消したいときに。

【通話呼出音量】※ 給湯スイッチ「入」「切」どちらでも設定可

＊インターホン機能がある場合に表示します。
＊インターホンの呼び出し音量を大きくしたい(小さくしたい)ときに。

設定範囲：1～3

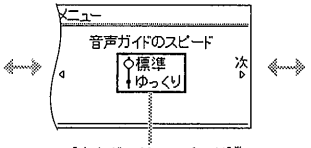

【音声ガイドのスピード】※ 給湯スイッチ「入」「切」どちらでも設定可

》知っておくと
＊※については、変更したリモコンのみ、設定が変わります。

つづく

音・その他メニュー(つづき)

つづき

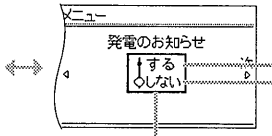

発電開始時に音声でお知らせします。
(発電開始から約30分ごとに、電気使用量が少ない場合に鳥の声でお知らせします)

発電のお知らせをしません。

【発電のお知らせ】 給湯スイッチ「入」「切」どちらでも設定可

＊浴室リモコンでは設定できません。
＊発電開始時の音声のお知らせや、電気使用量が少ない場合のお知らせ(約30分ごとに鳥の声)をしたいときに。

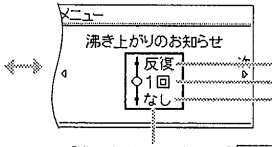

沸き上がりのお知らせをくりかえします。
(1回目はメロディ+音声でお知らせ、その後約1分おきに「ピピピ」+音声を5回くりかえし)

沸き上がりのお知らせを1回します。

沸き上がりのお知らせをしません。

【沸き上がりのお知らせ】 給湯スイッチ「切」で設定

＊沸き上がりのお知らせを鳴らしたくないときや、くりかえしたいときに。
＊台所リモコンで追いだき操作した場合の追いだき完了のお知らせも含みます。

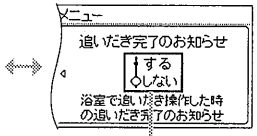

【追いだき完了のお知らせ】 給湯スイッチ「切」で設定

＊台所リモコンでは設定できません。
＊浴室リモコンで追いだき操作した場合、追いだき完了のお知らせを、浴室リモコン・台所リモコン両方で鳴らしたいときに。

音楽スピーカー　設定できるリモコン 台所 浴室

● リモコンから音楽プレーヤーの音を出す／音量の調節

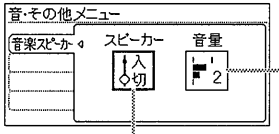

【スピーカー】 給湯スイッチ「入」で設定
リモコンのスピーカーから音楽スピーカーの音を出したい(消したい)ときに。

【音量】 給湯スイッチ「入」で設定
設定範囲：0～3

▶P26「音楽を聴く」

＊インターホン機能がある場合に表示します。
＊台所リモコンの入力端子に接続コードのプラグが差し込まれていないと、この項目は表示しません。
＊変更したリモコンのみ設定が変わります。

日時あわせ　設定できるリモコン 台所

● 日付と時刻をあわせる

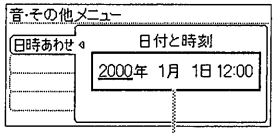

【日付と時刻】 給湯スイッチ「入」「切」どちらでも設定可

つづく

音・その他メニュー(つづき)

つづき

画面表示　設定できるリモコン 台所 浴室

● スイッチを押したときの表示画面の明るさ／表示の節電と時計表示／画面の白黒反転／画面を見る角度に適した明るさに調節(コントラスト)

*変更したリモコンのみ、設定が変わります。

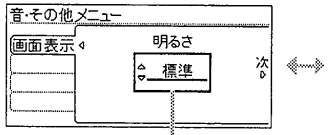

【明るさ】給湯スイッチ「入」「切」どちらでも設定可
設定範囲：暗い／やや暗い／標準／明るい

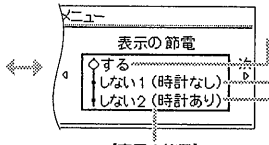

表示の節電をします。
表示の節電をしません。
＊表示の節電をしません。
※お湯を使わないまま、またはスイッチを押さないまま約10分(浴室リモコンでは、おふろの機能を使った場合約1時間)たつと、時計を大きく表示します。
＊給湯スイッチ「切」時は時計を大きく表示します。

【表示の節電】
給湯スイッチ「入」「切」どちらでも設定可

表示の節電とは？

＊リモコンの無駄な電力消費を防ぐため、お湯を使わないまま、またはスイッチを押さないまま約10分(浴室リモコンでは、おふろの機能を使った場合約1時間)たつと、表示が消えます。(給湯ランプは点灯したままです)
＊リモコンの無駄な電力消費を防ぐため、スイッチ操作後は画面が徐々に暗くなります。
＊お湯を使ったりスイッチを押すと、「表示の節電」を解除します。
※下記のスイッチは、1回押すだけで「表示の節電」を解除し、同時に機能もはたらきます。
ふろ自動スイッチ、追いだきスイッチ、たし湯/たし水スイッチ、
呼出スイッチ または 通話スイッチ
＊給湯温度を60℃に設定している場合は、安全のため、「表示の節電」はしません。
＊ふろ自動ランプ点灯中は、「表示の節電」はしません。

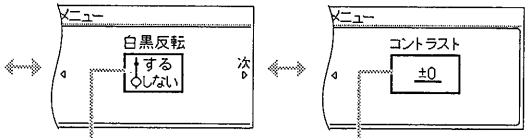

【白黒反転】
給湯スイッチ「入」「切」どちらでも設定可
画面を白黒反転させたいときに。

【コントラスト】給湯スイッチ「入」「切」どちらでも設定可
画面を見る角度に適した明るさに調節したいとき。
設定範囲：－15(暗)～＋15(明)

表示情報　設定できるリモコン 台所 浴室

● エネ速報の内容の変更／エネ速報表示の有無

*変更したリモコンのみ、設定が変わります。
▶P11「エネ速報表示」

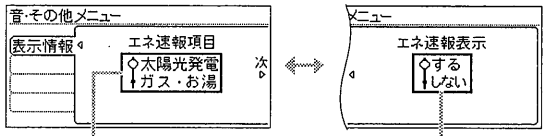

【エネ速報項目】給湯スイッチ「入」「切」どちらでも設定可
＊太陽光発電システムの発電量を電力測定ユニットで測定している場合に表示します。
＊エネ速報表示を、ガス使用量・お湯使用量の表示に変えたいときに。

【エネ速報表示】
給湯スイッチ「入」「切」どちらでも設定可

ふろアニメ　設定できるリモコン 台所 浴室

● ふろアニメーション表示の有無

*変更したリモコンのみ、設定が変わります。
▶P11「ふろアニメーション」

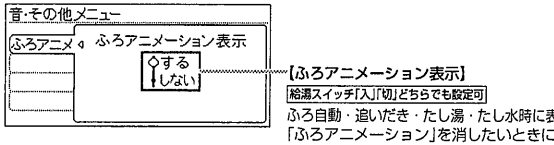

【ふろアニメーション表示】
給湯スイッチ「入」「切」どちらでも設定可
ふろ自動・追いだき・たし湯・たし水時に表示する「ふろアニメーション」を消したいときに。

発電ランプ　設定できるリモコン 台所

● 発電ランプの明るさ／発電ランプの対象の変更

*対象を「太陽光発電」に設定すると、発電ユニットでの発電中は、発電ランプは点灯しません。

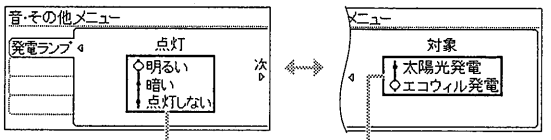

【点灯】
給湯スイッチ「入」「切」どちらでも設定可

【対象】給湯スイッチ「入」「切」どちらでも設定可
＊太陽光発電システムの発電量を電力測定ユニットで測定している場合に表示します。
＊太陽光で発電中に、発電ランプでお知らせしたいときに。

●対象を「太陽光発電」に設定したときの点灯色
発電量より電気使用量が少ない場合(売電中)：青色
発電量より電気使用量が多い場合(買電中)：オレンジ色

つづく

音・その他メニュー(つづき)

つづき

水抜き　設定できるリモコン 給湯 浴室

● 機器の水抜き

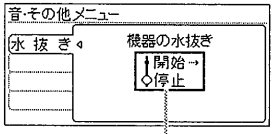

【機器の水抜き】給湯スイッチ「切」で設定

*この設定だけでは機器の水抜きはできません。必ず機器本体説明編の取扱説明書の該当ページをご覧ください。

水張り　設定できるリモコン 給湯 浴室

● 機器の水張り

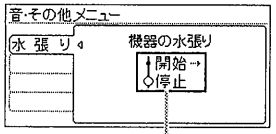

【機器の水張り】給湯スイッチ「切」で設定

*この設定だけでは機器の水張りはできません。必ず機器本体説明編の取扱説明書の該当ページをご覧ください。

全初期化　設定できるリモコン 給湯 浴室

● 設定のリセット(全設定初期化)

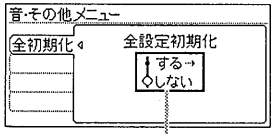

【全設定初期化】給湯スイッチ「切」で設定
変更したメニュー内容などを初期設定に戻します。

故障・異常かな？と思ったら

リモコンの操作・スイッチ・表示画面などに関する内容や、自動ふろ配管クリーン・発電に関する内容を記載しています。機器本体説明編の取扱説明書の内容も併せてご覧ください。

こんなときは	こんなことが考えられます	処置
給湯ランプが点灯しない	停電している。	復旧を待つ。
	専用ブレーカーが「切」になっている。	専用ブレーカーの確認を。
表示の節電の状態にならない	音・その他メニューの「表示の節電」が、「しない1」か「しない2」になっている。	(P62)
	給湯温度を60℃に設定している場合は、表示の節電はしません。	異常ではありません。
	ふろ自動ランプ点灯中は、表示の節電はしません。	異常ではありません。
画面表示がいつのまにか消えている	お湯を使わないまま、またはスイッチを押さないまま約10分(浴室リモコンでは、おふろの機能を使った場合約1時間)たつと画面表示が消えます。	お湯を使ったり、スイッチを押すと、表示の節電を解除します。
スイッチを押しても、そのスイッチの動作をしない(例)給湯スイッチを押して「切」にしたはずなのに、切れていない　など･･･	表示の節電中は、１回押すと表示の節電を解除し、もう１回押すとそのスイッチの機能がはたらくスイッチと、1回押すだけでそのスイッチの機能がはたらくスイッチがあります。(給湯スイッチ「入」「切」は、給湯ランプの点灯・消灯で確認してください)	異常ではありません。
ふろ自動のとき お湯はりナビを表示しない	ふろ予約でのふろ自動のときは、お湯はりナビは表示しません。	異常ではありません。
	ふろ自動で「待機する」を選択した場合(P14)は、お湯はりナビは表示しません。	異常ではありません。
リモコンに「発電×」を表示している	電力会社の系統連系手続きが完了するまでは、発電ユニットが機能しません。このときリモコンに「発電×」を表示します。	異常ではありません。
お湯を使用していないのに燃焼表示が点灯する	一定時間お湯を使用しなかったとき、貯湯タンクのお湯をあたため直すために、補助熱源機が自動的に燃焼する場合があります。	異常ではありません。
お湯の使用後、給湯栓を閉めても燃焼表示が消灯しない	貯湯タンクにお湯がない場合、次回給湯使用時にお湯の温度を安定させるため、お湯の使用後に貯湯タンクにお湯を少しためることがあります。	異常ではありません。
貯湯タンクにお湯がある(貯湯量表示の目盛が点灯している)のに、お湯を使うと燃焼表示が点灯する	貯湯タンクのお湯の温度が設定した給湯温度より低い場合は、補助熱源機が燃焼して設定した給湯温度のお湯を出します。 また、貯湯タンクのお湯の温度が設定した給湯温度より高い場合でも、貯湯量表示が一段目点灯のときは、補助熱源機が燃焼する場合があります。	異常ではありません。
日時がリセットされている	この機器には時計のバックアップ機能を搭載していますが、停電後または専用ブレーカーを「切」にしたあと、再通電すると日時がリセットされている場合があります。	日時をあわせ直す。(P61)

故障・異常かな？と思ったら(つづき)

	こんなときは	こんなことが考えられます	処置
インターホン機能	通話が途切れる 通話ができない	マイクに水滴がついていると、音を拾うことができず、通話が中断する場合があります。	水滴を取り除く。
	相手の声が聞こえているが返答がない 相手の声が聞こえにくい	こちらが話す声よりも相手の周りの音が大きい、または相手が話す声よりもこちらの周りの音が大きいためです。	シャワーを止める、テレビの音量を下げるなどして、雑音をなくす。または、リモコンに近づいて話す。
	キーンなどの大きな音がする	浴室リモコンと台所リモコンの設置場所が近い場合、ハウリング(キーンなどの大きな音がする現象)を起こすことがあります。	音量を下げて使用してみる。 直らない場合は、販売店または、もよりの東京ガスにご相談を。
	浴室でかけているラジオや音楽などの音が、台所リモコンで途切れて聞こえる	シャワーの音や、浴室でかけているラジオ・音楽の音などを小さくすることで、人の声を聞きやすくするしくみになっています。	異常ではありません。
	雑音がする	電波や電磁波の発生する機器※の影響を受け、雑音が聞こえることがあります。 ※:電子レンジ、無線LAN(ルーターなど)、ワイヤレス機器(ドアホン、TV、ステレオ、パソコンなど)	それらの機器を台所リモコンから離す。

	こんなときは	こんなことが考えられます	処置
音楽スピーカー機能	音楽が聞こえない	リモコンが給湯スイッチ「入」になっていない。	給湯スイッチ「入」にする。
		音楽プレーヤーが台所リモコンに接続されていない、またはプラグが入力端子にしっかり差し込まれていない。	プラグはしっかり差し込む。
		音楽プレーヤーが「再生」になっていない。	音楽プレーヤーを「再生」にする。
		音楽プレーヤーの音量が消音になっている(または音量が小さい)。	音楽プレーヤーの音量を調節する。
		リモコンの「音楽スピーカー」の音量が「0」になっている。	(P61)
		音楽スピーカー機能使用中にインターホンを使うと、音楽は聞こえなくなります。	インターホンが終了すると、音楽が再開します。(その間、音楽プレーヤーは停止しません)
		給湯スイッチ「入」にして接続コードのプラグを入力端子に差し込んでから約120分たつと、自動的に音楽スピーカー機能が終了します。	再開するときは、「音楽スピーカー」を「入」にする(P61)
	リモコンで「音楽スピーカー」の音量を「1」にしても音が大きい、音が割れる	音楽プレーヤーの音量を大きくしていると、リモコンのスピーカー音量を「1」(小)にしても、音が大きかったり割れたりします。	音楽プレーヤーとリモコンの両方で、ちょうどよく聞こえるよう音量を調節する。
	「音楽スピーカー」の音量を変えたが、操作音や音声ガイドなどの音量が変わらない リモコンの音量を変えたが、「音楽スピーカー」の音量が変わらない	「音楽スピーカー」の音量・リモコン操作音や音声ガイドの音量は、それぞれ別に設定します。 音楽スピーカー機能使用中に他の音量を変更したい場合は、いったん音楽スピーカー機能を終了してから変更してください。	*「音楽スピーカー」の音量の変更(P61) *通話音量の変更(P25) *リモコンの操作音や音声ガイドの音量の変更(P23,59)
	ステレオの音楽を再生しているのに、モノラルに聞こえる	リモコンのスピーカーは1つなので、音源や音楽プレーヤーがステレオでも、モノラル(L+R)で再生します。	異常ではありません。
	Lチャンネルだけが聞こえる	モノラルタイプの接続コードやアダプターを使用すると、Rチャンネルの音が出ないため、Lチャンネルだけが聞こえます。	接続コード類は必ずステレオタイプのものを使用する。
	雑音がする	電波や電磁波の発生する機器※の影響を受け、雑音が聞こえることがあります。 ※:電子レンジ、無線LAN(ルーターなど)、ワイヤレス機器(ドアホン、TV、ステレオ、パソコンなど)	それらの機器を台所リモコンから離す。
エネルック	[パルス出力対応の水道メーターがある場合] リモコンに表示する水道使用量が、水道局の明細書より著しく少ない	パルス出力対応の水道メーターの使用が長期にわたる場合、水道メーターがパルスのデータを正しく出力できなくなっている可能性があります。	改善するためには、水道メーターの交換が必要です。(水道メーターを設置した会社にお問い合わせください)

故障・異常かな？と思ったら(つづき)

	こんなときは	こんなことが考えられます	処置
自動ふろ配管クリーン	自動ふろ配管クリーンがはたらかない	自動ふろ配管クリーンのはたらく条件が揃っていない可能性があります。	自動ふろ配管クリーンの条件を再確認の上、操作する。
		次の場合は、条件が揃っていても自動ふろ配管クリーンがはたらかないことがあります。 ＊給湯やシャワーの使用中に排水栓を抜いたとき。 ＊排水スピードが遅いとき。(例：浴槽の排水口が詰まっているなど)	異常ではありません。
		停電した。(停電後は、自動ふろ配管クリーンははたらきません)	異常ではありません。
		自動ふろ配管クリーンをしない設定になっている。	自動ふろ配管クリーンをする設定にする。
	排水栓を抜いていないのに自動ふろ配管クリーンがはたらいた	市販または洗濯機付属のふろ水ポンプなどで浴槽水をくみ上げた場合、排水栓を抜いたときに浴槽水が減るスピードと同じ程度の早さで浴槽水が減ると、はたらくことがあります。	異常ではありません。
発電	電気予報どおりに発電しない	電気予報は、日々のお湯の使用状況を学習して、お得に電気を使える時間帯を予測して目安を表示したものです。お湯の使用が少ない場合など発電しないことがあります。	異常ではありません。
	発電しない	自動発電「切」にしている。	自動発電「入」にする。(P53)
	貯湯タンクにお湯がたまっていかない(少ない)	暖房の使用状況によっては、暖房に排熱が利用される量が多いため、貯湯タンクにお湯を貯える量が少ないことがあります。	異常ではありません。
		電気やお湯の使用が日々大きく異なる場合など、使用状況によっては貯湯タンクにお湯を貯える量が少ないことがあります。	異常ではありません。
	給湯を使っていないのに貯湯量表示が減っている	次の場合は、貯湯量表示が減ることがあります。 ＊放熱などにより貯湯タンクのお湯が冷めた場合。 ＊貯湯タンクのお湯が床暖房に利用された場合。 ＊貯湯利用追いだき「入」(P52)にした場合。	異常ではありません。

故障表示が出ているとき

不具合が生じたとき、故障表示が点滅します。
下表に応じた処置をしてください。
(お客さまで対処できるもののみ記載しています)

表示画面例

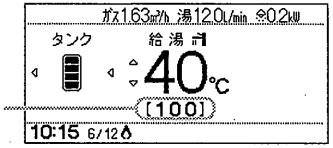

故障表示	原因	処置
002	初めてふろ自動をするとき、浴槽に試運転時の水などが残っていたため	再度ふろ自動スイッチを押すと故障表示が消えますので、次回ふろ自動をするとき、浴槽内に残り湯がない状態でおこなってください。 (それ以降は残り湯があってもふろ自動ができます)
009	水抜き後に機器の水張りをせずに使用したため	機器本体説明編の取扱説明書「凍結による破損を予防する／再使用のとき」の手順で、機器の水張りをしてください。
011	給湯を連続60分以上運転したため	給湯栓を閉め、給湯スイッチをいったん「切」にし、再度「入」にして使用してください。
012	追いだきを連続90分以上運転したため	給湯スイッチをいったん「切」にし、再度「入」にしてください。浴槽のお湯の温度が高温になっている場合は、安全のため点検を受けてください。
032	浴槽の排水栓の閉め忘れ	リモコンの音声「♪おふろの栓を確認してください」でもお知らせします。浴槽の排水栓を閉め、再操作をして表示・音声が出なければ正常です。
100	給排気に異常が生じたため、安全のために能力を低下させます	能力低下の状態で使用できますが、安全のため点検を受けてください。
110	補助熱源機の点火エラーが生じたため	ガス栓が開いていること、ガスメーター(マイコンメーター)がガスを遮断していないかを確認して、問題があれば処置してください。 その後給湯栓を開いて燃焼表示が出れば正常です。
260	断水などで水が通っていないため	給水元栓が開いているか、断水していないか(水栓から水が出るか)を確認し、いったん給湯スイッチ「切」にし、通水を確認してから再使用してください。
562	断水などで水が通っていないため (ふろ自動、追いだき、たし湯、たし水のとき)	
632	おふろの追いだきのとき、浴槽のお湯(水)が足りない	給湯スイッチをいったん「切」にして再び「入」にし、浴槽のお湯(水)を循環アダプターの上部より5cm以上入れてから、おふろの追いだきをしてください。
	循環アダプターのフィルター詰まり、または、フィルターが正常に取り付けられていないため	循環アダプターのフィルターが詰まっていないか、フィルターが正常に取り付けられているか確認して、給湯スイッチをいったん「切」にし、再度「入」にして使用してください。

つづく

困ったとき

故障・異常かな？と思ったら(つづき)

つづき

故障表示	原 因	処 置
769	発電ユニットとの通信に不具合が発生したため	給湯・おふろ・暖房は使用できますが、発電しません。点検が必要ですので、販売店へご連絡ください。
900 990	本体の燃焼に異常が生じたため	修理を依頼してください。
表示の最後にEがつく場合 ○○E	発電ユニットに不具合が生じたため	発電ユニット以外は使用可能ですが、発電ユニットは点検が必要です。もよりの東京ガスへご連絡ください。
05E	点検時期を超過したため、発電ユニットを停止しています	もよりの東京ガスへご連絡ください。

以下の場合は、販売店または、もよりの東京ガスにご連絡ください。
＊前記や下記点検表示以外の表示が出るとき
＊前記の処置をしてもなお表示がくりかえし出るとき
＊その他、わからないとき

「定期点検の時期です」と表示したとき

点検表示	原 因	処 置
定期点検の時期です 担当メンテナンス会社に ご連絡ください 表示画面例 	発電ユニットの点検時期になりました	販売店または、もよりの東京ガスへご連絡ください。

ご参考

リモコン音声一覧

スイッチ操作をおこなったときの音声、トップ画面で設定をしたときの音声、スイッチ操作をしなくても出る音声について、一例を記載しています。

操作	条件など	音声(抜粋)
給湯「入」	給湯温度55℃以下のとき	♪
	給湯温度60℃のとき	♪あついお湯が出ます
ふろ自動「入」		♪お湯はりをします
	沸き上がりが近づくと	♪(ピピピ)もうすぐおふろが沸きます
	沸き上がり	♪♪♪～ おふろが沸きました
追いだき「入」		♪追いだきをします
	沸き上がりが近づくと※	♪(ピピピ)もうすぐおふろが沸きます
	追いだき完了※	♪♪♪～ おふろが沸きました
たし湯「入」		♪たし湯をします
たし水「入」		♪たし水をします
【呼出スイッチの場合】呼出		♪♪♪～ おふろで呼んでいます
【通話スイッチの場合】通話		♪♪♪～
エネルック		♪
メニュー		♪
もどる		♪
給湯温度調節	給湯温度55℃以下に調節	♪給湯温度を○度に変更しました
	給湯温度60℃に調節	♪あついお湯が出ます 給湯温度を60度に変更しました
	そのリモコンが優先でないとき	♪(ピピピ)
【浴室リモコン】優先	「入」	♪給湯温度が変更できます
	「切」	♪給湯温度が○度に変更されました
	優先切替後、給湯温度が60℃になったとき	♪あついお湯が出ます 給湯温度が60度に変更されました
ふろ温度調節		♪おふろの温度を○度に変更しました
ふろ湯量調節		♪おふろの湯量を変更しました

※台所リモコンで操作した場合のみ、お知らせします。

状況	音声(抜粋)
ふろ配管クリーン作動時	♪おふろの配管クリーンをします

故障表示	音声(抜粋)
「032」(浴槽の排水栓の閉め忘れ)	♪おふろの栓を確認してください